



SAMSUNG



Wide **World** in View

L74 WIDE Betjeningsvejledning

Tak fordi du valgte et Samsung kamera.


Denne betjeningsvejledning forklarer brugen af kameraet og gør dig i stand til at udnytte alle dets faciliteter. Her kan du se, hvordan du fotograferer, downloader billeder og benytter applikationssoftwaren.

Læs venligst denne betjeningsvejledning, inden du tager dit nye kamera i brug.

DANSK

• Instruktioner

- Brug dette kamera i følgende rækkefølge.

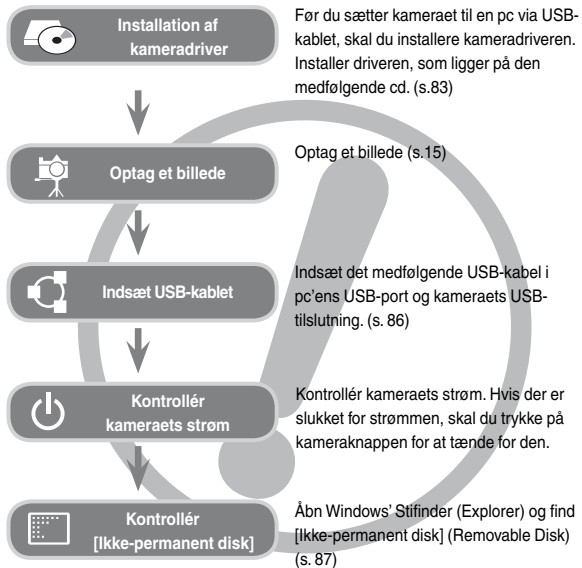

- Hvis du kopierer billederne på memorykortet til computeren med en kortlæser, kan billederne blive beskadiget. Slut kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel, når du skal overføre billederne, som er taget med kameraet, til computeren. Producenten har intet ansvar for tab eller beskadigelse af data på memorykortet, som skyldes brugen af en kortlæser.

• Lær dit kamera at kende

Tak, fordi du valgte et Samsung digitalkamera.

- Læs brugsanvisningen grundigt igennem, før du anvender kameraet.
- Når du har brug for eftersalgsservice, bør du medbringe kameraet og årsagen til, at det ikke virker (f.eks. batteri, memorykort osv.) til eftersalgsscenteret.
- Kontrollér, at kameraet virker ordentligt, inden du skal bruge det (f.eks. til en rejse eller en vigtig begivenhed) for at undgå skuffelse. Samsung kamera tager ikke ansvar for eventuelt tab eller skade som følge af funktionsfejl.
- Opbevar denne manual et sikkert sted.
- Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
- ※ Microsoft, Windows og Windows logo er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation incorporated i USA og/eller andre lande.
- ※ Alle mærker og produktnavne, der forekommer i denne manual, er registrerede varemærker tilhørende deres pågældende virksomheder.
- ※ Vi forbeholder os retten til at ændre indholdet og illustrationerne i denne manual uden forudgående varsel mhp. opgradering af kamerafunktionerne.

Fare

FARE indikerer en nært forestående fare der, hvis den ikke undgås, kan medføre død eller alvorlig skade.

- Forsøg ikke at modificere dette kamera på nogen måde. Hvis du gør det, kan det medføre brand, skade, elektrisk stød eller alvorlig skade på dig eller dig kamera. Intern besigtigelse, vedligeholdelse og reparationer bør kun foretages af din forhandler eller et Samsung kameraservicecenter.
- Anvend ikke dette produkt i nærheden af brandbare eller eksplosive gasser, da det kan øge risikoen for eksplosion.
- Skulle der trænge nogen form for væske eller fremmedobjekt ind i kameraet, skal du ikke bruge det. Sluk for kameraet og slå strømkilden fra. Du skal kontakte din forhandler eller et Samsung kameraservicecenter. Fortsæt ikke med at bruge kameraet, da det kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Indsæt eller hæld ikke metalliske eller brandbare fremmedobjekter i kameraet gennem adgangspunkter, f.eks. memorykortåbningen eller batterikammeret. Det kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Anvend ikke kameraet med våde hænder. Det kan medføre risiko for elektrisk stød.

Advarsel

ADVARSEL indikerer en potentiel farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kunne medføre død eller alvorlig skade.

- Anvend ikke flashen tæt på mennesker eller dyr. Hvis du anbringer flashen for tæt på dit motivs øje, kan det medføre skade på synet.
- Af sikkerhedsmæssige grunde bør du opbevare dette produkt og dets tilbehør uden for børn eller dyrs rækkevidde for at forhindre ulykker som f.eks.:
 - Slugning af batteri eller små kameratilbehør. Hvis der skulle ske et uheld, skal du opsøge en læge med det samme.
 - Det er muligt at blive skadet af kameraets bevægelige dele.
- Batteri og kamera kan blive varme efter langvarig brug, og det kan medføre fejlfunktion. Skulle det ske, skal du lade kameraet hvile nogle få minutter for at lade det afkøle.
- Efterlad ikke kameraet steder, der er udsat for ekstremt høje temperaturer, såsom en lukket bil, direkte sollys eller andre steder med ekstrem temperaturvariation. Udsættelse for ekstreme temperaturer kan skade kameraets interne komponenter og medføre brand.
- Tildæk ikke kameraet eller laderen mens det bruges. Det kan blive for varmt, ødelægge kameraet eller bryde i brand. Brug altid kameraet og tilbehøret hvor der er god ventilation.

VÆR FORSIGTIG

FORSIGTIG indikerer en potentiel farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderat skade.

- Utæthed, overophedning eller et beskadiget batteri kan medføre brand eller skade.
 - Brug batterier der er korrekt specificerede til kameraet.
 - Batteriet må ikke kortsluttes, opvarmes eller lægges ind i åben ild.
 - Indsæt ikke batteriet med polariteterne omvendt.
- Fjern batteriet når du ikke skal bruge kameraet i en længere periode. I modsat fald kan batteriet lække ætsende elektrolytter og permanent skade kameraets komponenter.
- Brug ikke flashen, når den er i kontakt med hænder eller genstande. Rør ikke flashen efter vedvarende brug. Det kan medføre forbrænding.
- Flyt ikke kameraet, mens det er tændt, hvis du bruger AC-opladeren. Sluk altid kameraet efter brug, for du trækker ledningen ud af stikkontakten. Kontrollér derefter, at eventuelle forbinderkabler eller kabler til andre apparater er slukkede, før du flytter kameraet. I modsat fald kan det skade ledningerne eller kablerne og medføre brand eller elektrisk stød.
- Rør ikke ved objektivet eller objektivdækslet. Det kan give uskarpe billeder og muligvis medføre fejlfunktion.
- Pas på ikke at dække for objektivet eller flashen, når du fotograferer.
- Før isætning af kabler eller AC-adapt, skal du kontrollere retningerne, og du må ikke tvinge noget på plads. Dette kan beskadige kablet eller kameraet.
- Kreditkort kan blive afmagnetiserede, hvis de efterlades nær et hylster. Undgå at efterlade kort med magnetstribe nær hylsteret.

Indhold

KLAR

● Systemoversigt	5
● Kameraets funktioner	6
■ Front & Top.....	6
■ Bagside.....	7
■ Bund	8
■ Ikonstatusbeskrivelse	8
■ Kamerastatuslampe.....	8
■ Funktionsknap	9
■ Funktionsikon.....	10
● Tilslutning til strømkilde	10
● Isætning af memorykortet	12
● Sådan benyttes memorykortet	12

OPTAGELSE

● Når du anvender kameran första gången : Pekskärm/ställa in tid/datum och språk.....	14
● Indikator på LCD-monitoren	15
● Start af optagemetode	16
■ Sådan benyttes AUTO-metode ..	16
■ Sådan benyttes PROGRAM-läget	16
■ Sådan benyttes ASR-metoden (Advanced Shake Reduction)	17
■ Vis foto.....	17
■ Sådan benyttes NAT-metode.....	18
■ Sådan benyttes PORTRÆT-metode	18
■ Ansigtssporing	18

■ Sådan benyttes SCENE-metode	19
■ Sådan benyttes MOVIE CLIP-metode	20
■ Sådan optages en movie-sekvens uden lyd	20
■ Pause under optagelse af en movie-sekvens. (Successiv optagelse)	20
■ Brug af successiv optagelse	20
● Ting, du skal passe på med, når der tages billeder	21
● Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet	22
■ Hovedkontakt	22
■ Udløserknap	22
■ ZOOM W/T-knap	22
■ Info-knap	23
■ Indstilling af kamerafunktion	24
■ Selvdøser.....	24
■ Fjernbetjening.....	25
■ Makro.....	25
■ Fokuslås	26
■ Flash.....	27
■ Størrelse	29
■ Kvalitet/Billedfrekvens.....	29
■ Lysmåling.....	30
■ Kontinuerlig optagelse	30
■ ISO	31
■ Hvidbalance	31
■ Eksponeringsværdi.....	32
■ Lange lukkertider	32

AFSPILNING

INDSTILLINGER

SOFTWARE

Systemoversigt

Kontrollér venligst, at kameraet er leveret med de korrekte dele, inden du begynder at anvende det.

Indholdet kan variere, afhængigt af salgsregionen. Information om det valgfri tilbehør fås ved henvendelse til din Samsung-forhandler eller nærmeste Samsung servicecenter.

<Medfølgende dele>



Brugermanual
Produktgaranti



Kamerarem




Software-CD



Computer (se s. 86)



Pictbridge-kompatibel
(se s. 75)



DPOF-kompatibel
printer (se s. 54)



SD-memorykort /MMC
(se s. 12)



Genopladeligt batteri
(SLB-1137D)



AC-adapter (SAC-45)/
USB-kabel (SUC-C2)



Fjernbetjening



Pegepen



AV-kabel




Ekstern monitor (se s. 73)



Kamerataske


• Kameraets funktioner

Front & Top

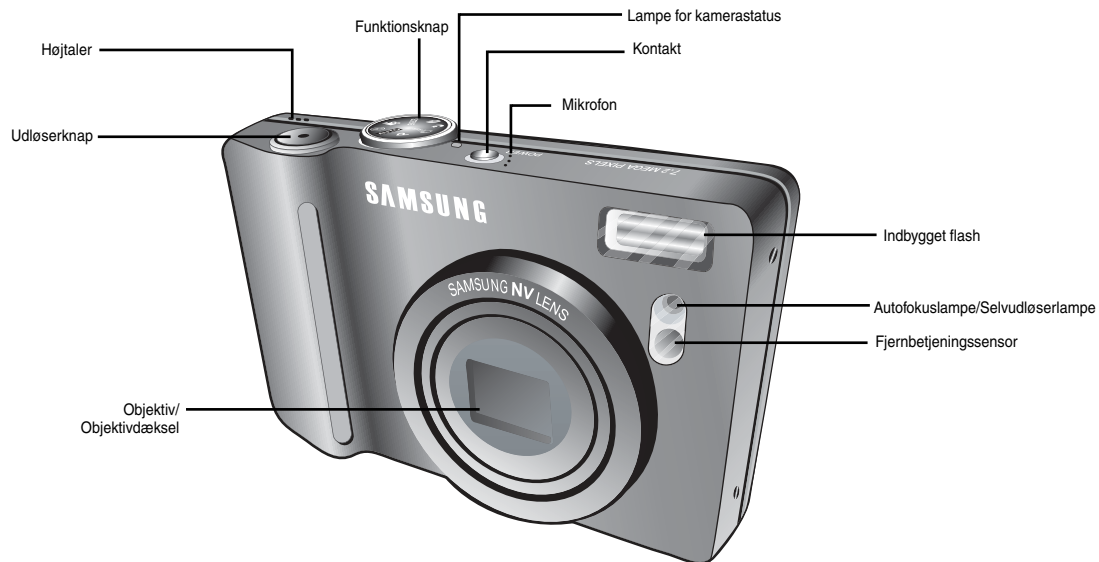


• Kameraets funktioner

Bagside

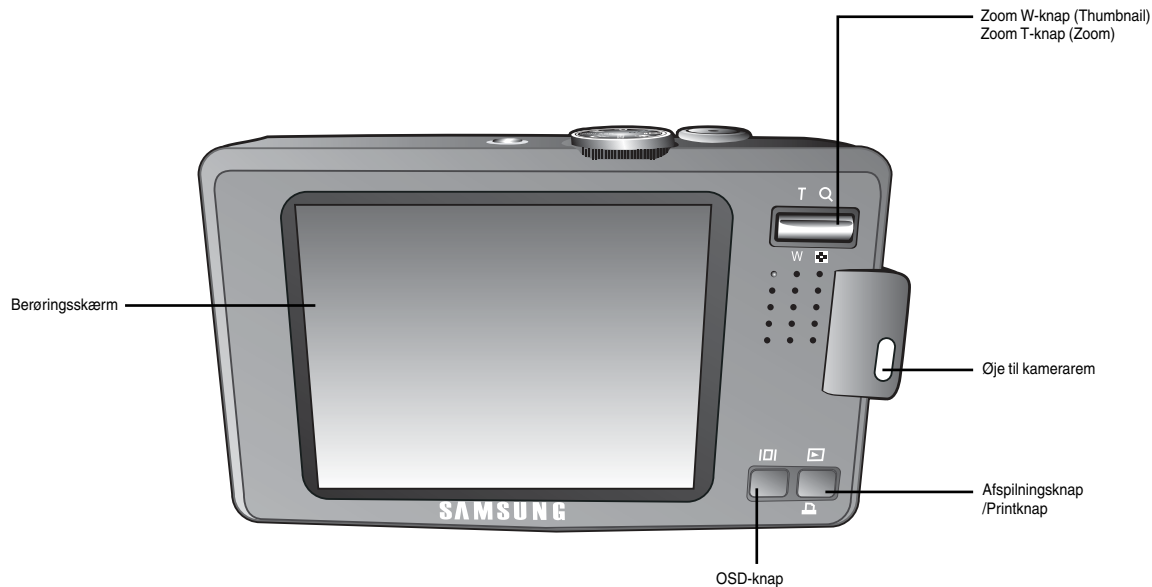

Kameraets funktioner

Bund

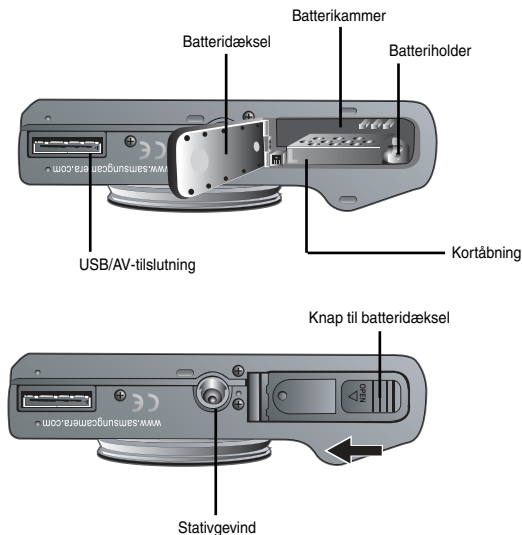

※ For at åbne batterikammeret, skal du skubbe det i den ovenfor viste retning.

■ Ikonstatusbeskrivelse

Ikon	Status	Beskrivelse
	Blinker	Lampen blinker hurtigt med 0,25 sekunders interval i 2 sekunder, før der tages et billede.
	Blinker	Et billede vil blive taget efter cirka 10 sekunder, og 2 sekunder senere vil et andet billede blive taget.
	Blinker	<ul style="list-style-type: none"> - Lampen blinker med 1 sekunds interval de første 8 sekunder. - Lampen blinker hurtigt med 0,25 sekunders interval de sidste 2 sekunder.
	Blinker	Ved tryk på fjernbetjeningens udløserknap starter selvudløseren, og billedet vil blive taget efter 2 sekunder.

■ Kamerastatuslampe


Status	Beskrivelse
Efter optagelsen	Lampen blinker, mens billedet gemmes, og slukker, når der kan optages igen.
Når USB-kablet tilsluttes en pc	Lampen lyser. (LCD-monitoren slukker efter initialisering af apparatet)
Overførsel af data med en computer	Lampen tænder (LCD-monitoren slukker)
Når USB-kablet frakobles en printer	Lampen er slukket.
Når printeren udskriver	Lampen blinker.
Når AF aktiveres	Lampen lyser. (Motivet er i fokus)
	Lampen blinker. (Motivet er ikke i fokus)

Kameraets funktioner

■ Funktionsknap

Med denne tilstand er det nemt og hurtigt at fotografere.

● AUTO-metode



Med denne tilstand er det nemt og hurtigt at fotografere.

● PROGRAM-metode




Hvis du vælger programtilstanden, indstilles alle funktioner automatisk. Du kan dog selv indstille alle funktioner manuelt bortset fra blænde og lukkertid.

● ASR-metode




Advanced Shake Reduction (ASR)-metode. Reducerer kamerarystelser og giver skarpere billeder.

● NAT-metode




Denne metoder hjælper med at få fint belyste billeder om natten og i mørke.

● PORTRÆT-metode




Benyt denne menu til at fotografere en person.

● SCENE-metode



I menuen kan du nemt konfigurere kameraet til optimale indstillinger i forbindelse med forskellige motivtyper.

● MOVIE-optagelse



En movie-sekvens kan optages så længe der er tilgængelig optagetid i maks. 2 timer.





















● Verdensguide



Du kan få nyttig rejseinformation om nogle af de større byer rundt omkring i verden.

Kameraets funktioner

Funktionsikon

FUNKTION	AUTO	PROGRAM	ASR	NAT		
Ikon						
FUNKTION	PORTRÆT	MOVIE	REJSE	AFSPILNING		
Ikon						
SCENE						
FUNKTION	BØRN	LANDSKAB	NÆRFOTO	TEXT	SOLNEDGANG	DAGGRY
Ikon						
FUNKTION	MODLYS	FYRVÆRKER	STRAND & SNE	SELVFOTO	CAFÉ	FOOD
Ikon						

Tilslutning til strømkilde

■ Du bør benytte det genopladelige batteri (SLB-1137D), som leveres med kameraet. Husk at oplade batteriet, inden du bruger kameraet.

■ Specifikationer for SLB-1137D genopladeligt batteri

Model	SLB-1137D
Type	Lithiumion
Kapacitet	1100 mAh
Spænding	3,7V
Opladetid (Når kameraet er slukket)	Cirka 150 min.

Tilslutning til strømkilde

■ Antal billeder og batterikapacitet: Brug af SLB-1137D

Stillbillede		Movie	
Batteritid	Antal billeder	Optagetid	
Cirka 100 min.	Cirka 200	Cirka 100 min.	
Baseret på følgende optagelsesforhold	Brug af fuldt opladet batteri, Auto-funktion, 7M billedstørrelse, fin billedkvalitet, interval mellem optagelser : 30 sek. Ændring af zoomposition mellem vidvinklen og Tele efter hvert billede. Brug flash ved hvert andet billede. Brug kameraet i 5 minutter og sluk det i 1 minut.	Baseret på følgende optagelsesforhold	Brug af fuldt opladet batteri 800X592 billedstørrelse 20 bps billedfrekvens

※ Disse værdier er udmålt under Samsungs normale testbetingelser og optageforhold og kan variere, afhængigt af brugerens metoder.


INFORMATION

Vigtig information om brugen af batterier.

- Sluk kameraet, hvis du ikke bruger det.
- Fjern batteriet, hvis kameraet ikke skal benyttes i længere tid. Batterier kan med tiden miste deres kapacitet og er tilbøjelige til at lække, hvis de sidder i kameraet i lang tid.
- Lave temperaturer (under 0°C) kan påvirke batteriydelsen og du kan opleve reduceret batteritid.
- Batterier vil normalt genvinde en del af deres kapacitet, når temperaturen normaliseres.
- Kameraet kan blive varmt ved længere tids brug. Dette er normalt.

• Tilslutning til strømkilde

- Du kan oplade det genopladelige batteri (SLB-1137D) ved hjælp af et SAC-45 KIT. SAC-45 består af AC-adaptoren (SAC-45) og USB-kablet (SUC-C2). Når AC-adaptoren og USB-kablet er samlet, kan det bruges som et AV-kabel.
- Brug af SAC-45 som en AC-oplader
 - : Indsæt AC-adaptoren i USB-stikket. Når AC-adaptoren er isat, kan den bruges som en AC-oplader.
- Brug af SAC-45 som et USB-kabel
 - : Fjern AC-adaptoren fra USB-stikket. Du kan overføre data med en pc (s. 86) eller oplade batteriet.

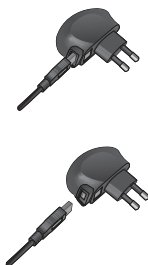

VÆR FORSIGTIG

I følgende tilfælde er batteriet muligvis ikke opladet.

- Når det anvendes et USB-kamera, der ikke fulgte med dette kamera: Brug det medfølgende USB-kabel.
- Ved brug af en USB-hub: Slut kameraet direkte til din computer.
- Når andre USB-apparater er tilsluttet computeren: Frakobl de andre USB-apparater.
- Når USB er tilsluttet USB-porten på forsiden af computeren. Brug USB-stikket på bagsiden af computeren.
- Hvis USB-porten på computeren ikke lever op til ydelsesstandarden (5 W, 500mA), oplades kameraet ikke.

■ AC-adapterens ladelampe

	Ladelampe
Er ved at lade op	Rød lysdiode er tændt
Opladningen er færdig	Grøn lysdiode er tændt
Ladefejl	Rød lysdiode er slukket eller blinker
Aflades (Brug af AC-adapter)	Orangefarvet lysdiode er tændt


VÆR FORSIGTIG

- Før isætning af kabler eller AC-adapter, skal du kontrollere retningerne, og du må ikke tvinge noget på plads. Dette kan beskadige kablet eller kameraet.
- Hvis lysdioden for AC-opladeren ikke slukker eller blinker efter indsættelse af det genopladelige batteri, bør du kontrollere, hvorvidt batteriet er indsat korrekt.
- Hvis du oplader batteriet, mens kameraet er tændt, kan batteriet ikke oplades fuldt. Sluk for kameraet, mens batteriet oplades.
- Hvis du indsætter et helt afladet batteri for at oplade det, skal du ikke tænde for kameraet på samme tid. Kameraet kan muligvis ikke tændes, hvis batterikapaciteten er meget lav. Batteriet skal oplades i mere end 10 minutter, for kameraet tages i brug.
- Brug ikke flashen hyppigt og optag ikke movie-sekvenser med et fuldt afladet batteri, som kun har været opladet i kort tid.

• Tilslutning til strømkilde

■ Isæt batteriet som vist

- Hvis kameraet ikke tændes, når du har isat batteriet, skal du kontrollere, om batteriets +/- poler vender rigtigt.
- Pas på ikke at trykke på batteridækslet, mens det er åbent. Du kan herved komme til at beskadige det.

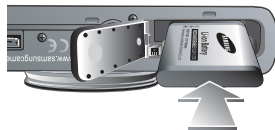

■ Der findes fire indikatorer for batterikapacitet, som vises på LCD-monitoren.

Batteri-indikator				
Batteri-status	Batteriet er fuldt opladet	Lav batterikapacitet (Forbered opladning eller brug et reservebatteri)	Lav batterikapacitet (Forbered opladning eller brug et reservebatteri)	Lav batterikapacitet (Forbered opladning eller brug et reservebatteri)

• Isætning af memorykortet

■ Sluk kameraet, inden du isætter memorykortet.

- Isæt memorykortet som vist.
- Forsiden af memorykortet skal vende mod kameraets bagside (LCD-monitor), og kortets kontakflader skal vende mod kameraets forside (objektivet).
- Pas på ikke at isætte kortet omvendt. Herved kan kortåbningen blive beskadiget.



• Sådan benyttes memorykortet

- Husk at formatere memorykortet (se s. 74), hvis du benytter et nyt kort første gang, hvis det rummer data, kameraet ikke genkender, eller hvis det rummer billeder, som er taget med et andet kamera.
- Sluk for kameraet hvergang memorykortet isættes eller tages ud.
- Hyppig brug af et memorykort reducerer med tiden kortets kapacitet. Hvis dette sker, er tiden inde til at købe et nyt memorykort. Slid eller overlast dækkes ikke af garantien.
- Memorykortet er et elektronisk præcisionsmedie. Pas på ikke at bøje eller tabe det, og udsæt det aldrig for kraftige stød.
- Opbevar aldrig memorykortet i omgivelser med kraftige elektroniske eller magnetiske felter, f. eks. i nærheden af højtalere eller tv-modtagere.
- Memorykortet må ikke bruges eller opbevares på steder, hvor det kan blive udsat for store temperatursvingninger.
- Pas på, kortet ikke bliver snavset eller kommer i kontakt med væsker. Hvis det sker, kan man rense kortet med en ren, blød klud.
- Opbevar memorykortet i dets æske, når det ikke er i brug.
- Under og efter længere tids brug kan memorykortet blive varmt. Dette er normalt.
- Brug ikke et memorykort, som benyttes i et andet digitalkamera. Hvis et memorykort skal benyttes i dette kamera, skal det først formateres med dette kamera.
- Brug ikke et memorykort, der er formateret af et andet digitalkamera eller memorykortlæser.


● Sådan benyttes memorykortet

- Hvis kortet udsættes for følgende forhold, kan de gemte data blive ødelagt:
 - Hvis memorykortet bruges forkert.
 - Hvis strømmen afbrydes eller kortet fjernes, mens der optages, slettes (formateres) eller læses.
- Samsung påtager sig intet ansvar for tab af data.
- Det anbefales at kopiere vigtige data over til et andet media som back-up, f.eks. en diskette, harddisk, cd osv.
- Hvis der ikke er nok ledig hukommelse: Meddelelsen [HUK. OPBRUGT!] vises, og kameraet virker ikke. For at optimere kameraets hukommelse, udskift memorykortet eller slet unødvendige billeder, der er gemt på memorykortet.

INFORMATION

- Fjern ikke hukommelseskortet mens kameraets statuslampe blinker. Det kan give skader på hukommelseskortets data.

- Kameraet kan benytte SD/SDHC memorykort og MMC (multimediekort). Når der anvendes MMC-kort, henvises der til instruktionerne, der medfulgte kortene.

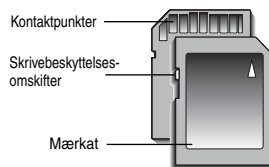

[SD (Secure Digital) memorykort]

SD/SDHC-memorykortet er forsynet med en omskifter til skrivebeskyttelse, som forhindrer, at billeder kan slettes eller at kortet kan formateres. Når du skyder omskifteren mod bunden af kortet, er dataene beskyttet. Når du skyder omskifteren mod toppen af kortet, er dataene ikke beskyttet. Skyd omskifteren mod toppen af SD-memorykortet, inden du tager et billede.

- Optagekapaciteten er følgende med 256MB MMC memorykort. Antallene er omtrentlige, da den præcise kapacitet kan afhænge af kortets specifikationer og motivernes toneomfang.

Billedstørrelse ved optagelse		Superfin	Fin	Normal	30 BPS	20 BPS	15 BPS
Still-billede	7^M	63	116	171	-	-	-
	6^M	74	137	192	-	-	-
	5^M	89	166	229	-	-	-
	5^M	88	162	223	-	-	-
	3^M	131	236	318	-	-	-
	1^M	381	520	600	-	-	-
*Movie	800	-	-	-	-	Om 11'	-
	640	-	-	-	Om 13'	-	Om 21'
	320	-	-	-	Om 29'	-	Om 54'

- ※ Optagetiderne kan ændres, når zoomen benyttes.
Zoomknappen virker ikke mens der optages film.

• Når du bruger kameraet for første gang: Berøringsskærm/indstilling af dato/klokkeslæt og sprog

● Berøringsskærm

Du kan vælge menuer og ændre kameraets indstillinger ved at trykke på ikonerne på berøringskærmen.



● Justering

1. Vælg menuen [CALIBRATION].
2. Tryk på pegefeltet på LCD-monitoren med pegepenen.
 - Justering vil øge pegepennens præcision på LCD-monitoren.



● Indstilling af sproget

1. Tryk på [LANGUAGE]-menuikonet.
2. Vælg det ønskede sprog ved at trykke på ikonet ▲▼.




INFORMATION

- Du kan vælge et hvilket som helst af 22 sprog. De er anført nedenfor:
 - Engelsk, koreansk, fransk, tysk, spansk, italiensk, S kinesisk, T kinesisk, japansk, russisk, portugisisk, hollandsk, dansk, svensk, finsk, thai, moderniseret malajisk/indonesisk, arabisk, tjekkisk, polsk, ungarsk og tyrkisk.
- Det valgte sprog vil forblive aktivt, selv om kameraet slukkes.

● Indstilling af dato og klokkeslæt

1. Vælg menuen [DATE&TIME].
2. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på ▲▼.

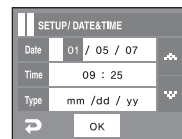

• Indikatorer på LCD-monitoren

■ LCD-monitoren viser information om optagefunktioner og valg.


Antal resterende optagelser	00100	s. 70	Zoombjælke (Optisk/Digital)/Zoomforhold (Digital)	s. 22~ s. 23
Film/lyd optagetid	00:00:00			
Indikator for isat kort		s. 12	x 5.0	
Optagelse		s. 16~ s. 20		Voice Memo s. 34
Ansigtssporing/Stemme fra	/	s. 18 /20		Batteri s. 12
Blænde/Lukkertid	F2.8, 1/30	s. 18		Billedstørrelse s. 29
Selvudløser		s. 24		Billedfrekvens Billedkvalitet s. 29
Makro	AF	s. 25		Lysmåling s. 30
Flash		s. 27		Optagemetode s. 30
Autofokussfelt		s. 33		ISO s. 31
MENU EFFECT		s. 33		Stabilisator s. 32
Advarsel om kamerarystelser		s. 17		Hvidbalance s. 31
				Eksponeringskompensation/ Langtidslukker s. 32
			2007/01/01 01:00 PM	Dato/klokkeslæt s. 70

• Start af optagemetode

■ Sådan benyttes AUTO-metode (**AUTO**)

Med denne metode er det nemt og hurtigt at fotografere.



1. Indsæt batteriet (s. 12) og vær opmærksom på korrekt polaritet (+ / -).
2. Isæt memorykortet (s. 12). Da dette kamera har 450MB intern hukommelse, er det ikke nødvendigt at indsætte memorykortet. Hvis et kort ikke er isat, vil billedet blive gemt i den interne hukommelse. Hvis der er et kort i kameraet, vil billedet blive gemt på dette kort.
3. Luk batteridækslet.
4. Tryk på hovedkontakten for at tænde kameraet. (Hvis den dato / klokkeslæt, der vises på LCD-monitoren, ikke er korrekt, skal du genindstille dem, før du tager et billede).
5. Vælg AUTO-metode ved at dreje funktionsknappen.
6. Ret kameraet mod motivet og find det ønskede motivudsnit på LCD-monitoren.
7. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.

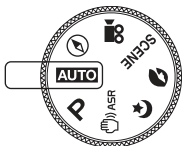

■ Sådan benyttes PROGRAM-optagelse (**P**)

Hvis du vælger programtilstanden, indstilles alle funktioner automatisk. Du kan dog selv indstille alle funktioner manuelt bortset fra blænde og lukkertid.


1. Vælg Program-optagelse ved at dreje funktionsknappen.
2. Tryk på menuknappen for at konfigurere de avancerede indstillinger, såsom billedstørrelse (side 29), billedkvalitet (side 29), lysmåling (side 30), kontinuerlig optagelse (side 30) og specielle effekter (side 36).

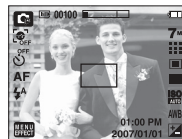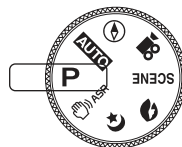

INFORMATION


- Hvis autofokussfeltet bliver rødt, når du trykker udløserknappen halvejs ned, kan kameraet ikke fokusere på motivet. Hvis det er tilfældet, bliver billedet ikke skarpt.

• Start af optagemetode



- Sådan benyttes ASR-metoden (Advanced Shake Reduction) ()

Advanced Shake Reduction (ASR)-metode.

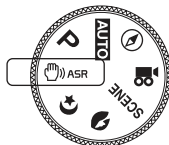Dette funktion reducerer kameraets rystelser og hjælper dig med at få korrekt belyste og skarpe billeder.



- Vær opmærksom på følgende, når du benytter ASR-metoden



1. Den digitale zoom fungerer ikke med ASR-metoden.
2. Hvis lyset er for kraftigt, aktiveres ASR ikke.
3. Hvis der ikke er tilstrækkeligt lys, vises advarselsindikatoren for kamerarystelser (). For at opnå de bedste resultater bør der kun tages billeder i situationer, hvor advarselsindikatoren for kamerarystelser () ikke vises.
4. Hvis motivet bevæger sig kan billedet blive sløret eller uskarpt.
5. For at opnå det bedste resultat må du ikke bevæge kameraet, mens meddelelsen [Capturing!] vises.
6. Da ASR anvender kameraets digitalprocessor, kan det tage lidt længere tid at behandle billeder, der er taget med ASR.



- Vis foto

Der tages to billeder på en gang. Det ene tages med udfyldnings-blitz, og det andet i ASR-tilstand. Du kan gemme begge billeder.

- Sådan benyttes Smart-optagelsen

1. Vælg ASR-knappen ved at dreje funktionsknappen.
2. Vælg fremføringsmenuen () ved at trykke på OP/NED-knappen.
3. Vælg Smart-optagelse-() menuen.
4. Tryk på lukkerknappen for at tage billeder.
 - To billeder tages samtidigt.




INFORMATION

- I tilstanden Smart-optagelse, kan den lukkerhastighed der vises på LCD-monitoren være forskellig fra den reelle lukkerhastighed.

• Start af optagemetode

■ Sådan benyttes NAT-metode (☀)

Denne metode hjælper med at få korrekt belyste billeder om natten og i mørke omgivelser. Vælg Nat-metode ved at dreje funktionsknappen.

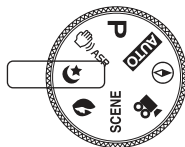

■ Lange lukkertider


Kameraet indstiller automatisk lukkertid og blænde i overensstemmelse med lysforholdene. Med [NAT] SCENE-metode kan du dog selv indstille den ønskede lukkertid og blænde.

1. Vælg [NAT] SCENE-metode.
2. Tryk på LT-ikonet og menuen for lange lukkertider vises.
3. Konfigurer den lange lukkertid med ◀▶-ikonet.
4. Tryk på ↻-ikonet. Den valgte værdi vil blive gemt, og kameraet skifter til NAT-metode.



■ Sådan benyttes PORTRÆT-metode (👤)

Vælg denne metode for hurtigt og nemt at fotografere ansigter. Vælg Ansigts-metode ved at dreje funktionsknappen.

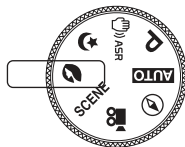

■ Ansigtssporing

Denne funktion sporer automatisk et ansigts position, og gør det hurtigt og nemt at stille skarpt på ansigter.

Du kan vælge ansigtssporsningsfunktionen i AUTO, NAT, ASR, Portræt, Børn, Strand&Sne, Selvfoto og Café.

1. Tryk på 'ansigtssporsningsikonet' (👤). Ansigtssporsningsboksen vises på berøringsskærmen.



2. Fokusmarkeringen sporer automatisk ansigtet og fokuserer på det.



3. Tryk halvt ned på udløserknappen. Kameraet fokuserer automatisk på ansigtet og boksen bliver grøn.
4. Tryk på udløserknappen for at tage et billede.

• Start af optagemetode

INFORMATION













- Denne funktion kan finde op til 9 personer.
- Når kameraet opdager flere personer på en gang, fokuserer kameraet på den nærmeste person.
- Når ansigtssporingen er påbegyndt, fungerer den digitale zoom ikke længere.
- Når ansigtssporingen er påbegyndt, fungerer effekt-metoden ikke længere.
- Markerer med grønt, hvis et ansigt spores, og omgivelser markers med grå farve op til 8 (ialt 9).
- Vend tilbage til tidligere AF-tilstand, hvis ansigtssporingen slog fejl.
- Denne funktion fungerer ikke korrekt under nogle af de følgende omstændigheder.
 - Når en person har mørke briller på, eller dele af ansigtet er skjult.
 - Den person, der tages billede af, ikke ser på kameraet.
- Det maksimalt tilgængelige område for ansigtssporing er 2.5 m (Zoom trin 1).
- Jo nærmere motivet er, desto hurtigere kan kameraet spore motivet.


■ Sådan benyttes SCENE-metode (SCENE)

I scenemenuen kan du nemt konfigurere kameraet til optimale indstillinger i forbindelse med forskellige motivtyper.

Scene-metoderne er angivet nedenfor.

1. Vælg SCENE metode ved at dreje funktionsknappen.
2. Tryk på [MENU EFFECT]-ikonet og vælg [OPTAGELSE]
3. Vælg [SCENE-metode]
 - 12 scener vises på LCD-monitoren.
4. Vælg scene for optimale optagelsesindstillinger.

- | | |
|---|--|
| - [BØRN] (): | Til optagelse af hurtigt-bevægende motiver, som f.eks. børn og insekter. |
| - [LANDSKAB] (): | Til optagelse af fjern natur. |
| - [NÆRFOTO] (): | Nærfoto af små genstande, såsom planter. |
| - [SOLNEDG.] (): | Bruges til at tage billeder af solnedgange. |
| - [TEKST] (): | Brug denne funktion til at tage et billede af et dokument. |
| - [DAGGRY] (): | Daggrøscener. |
| - [MODLYS] (): | Til portrætter uden skygger som følge modlys. |
| - [FYRVÆRK.] (): | Fyrværkeriscener. |
| - [SAND&SNE] (): | Til hav-, sø-, stand- og snescener. |
| - [SELVFOTO] (): | Til at tage et billede af sig selv. |
| - [MAD] (): | Bruges til at tage billeder af mad. |
| - [CAFÉ] (): | Bruges til at tage billeder indendørs. |

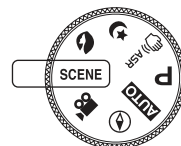

• Start af optagemetode

■ Sådan benyttes MOVIE CLIP-metoden ()


Længden af en movie-sekvens begrænses kun af den ledige hukommelse (maks. 2 timer).

1. Vælg MOVIE-CLIP-optagelse ved at dreje funktionsknappen. (Den tilgængelige optagetid vises på LCD-monitoren).
2. Ret kameraet mod motivet og find det ønskede motivudsnit på LCD-monitoren. Tryk på udløserknappen og movie-sekvensen vil blive optaget, så længe den tilgængelige optagetid tillader det. Kameraet fortsætter optagelsen, selv om du slipper udløserknappen.
Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.

* Billedstørrelse og filtype er som følger:

- Billedstørrelse: 800x592, 640x480, 320x240
- Filtype: *avi (MPEG-4)

- ※ Når billedstørrelsen 800x592 er valgt, kan du vælge 20 bps, og når billedstørrelserne 640x480, 320x240 er valgt, kan du vælge hhv. 30 og 15 bps.
Du kan optage en movie-sekvens uden lyd.

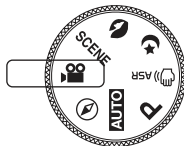

■ Sådan optages en movie-sekvens uden lyd

1. Tryk på [MENU EFFECT]-ikonet.
2. Vælg menuen [OPTAGELSE] → [VOICE MUTE].
3. Tryk på udløserknappen og movie-sekvensen uden lyd vil blive optaget, så længe den tilgængelige optagetid uden lyd tillader det.
4. Tryk igen på udløserknappen, hvis du vil stoppe optagelsen.



■ Pause under optagelse af en movie-sekvens. (Successiv optagelse)

Med dette kamera kan du midlertidigt stoppe movie-optagelsen, hvis der er passager, du ikke vil have med i sekvensen. På denne måde er det muligt at optage de ønskede scener i en enkelt moviefil.

● Brug af successiv optagelse

1. Tryk på udløserknappen og movie-sekvensen vil blive tilgængelig optagetid tillader det. Kameraet fortsætter optagelsen, selv om du slipper udløserknappen.
2. Tryk på II-knappen, hvis du vil holde pause i optagelsen. Tryk igen på II-knappen, hvis du vil fortsætte optagelsen.
3. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.




• Ting, du skal passe på med, når der tages billeder

- Tryk udløserknappen halvvejs ned.

Tryk let på udløserknappen for at bekræfte fokus og flashbatteriopladning.

Tryk udløserknappen helt ned for at tage et billede.

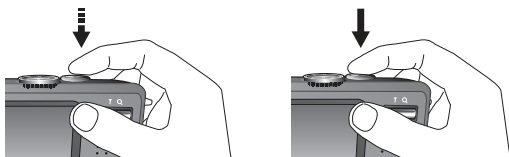

- Den tilgængelige optagetid afhænger af motivforholdene og kameraets indstillinger.
- Når enten Flash fra- eller Slow sync-metoden er valgt under dårlige lysforhold, kan advarselsindikatoren for kamerarystelser (⚡) vises på LCD-monitoren. I sådan en tilfælde bør et stativ bruges til at støtte kameraet på en solid overflade eller ændre til flashoptagmetode.
- Optagelse mod lyset: Tag ikke billeder direkte op mod solen. Tag ikke billeder direkte op mod solen. Tages der billeder i modlys kan billedet blive for mørkt. For at tage billeder i modlys, bør du anvende [MODLYS] i sceneoptagemetoden (se side 19), udfyldningsflash (se side 28), spotmåling (se side 30) eller eksponeringskompensation (se side 32).
- Pas på ikke at dække for objektivet eller flashen, når du fotograferer.
- S sammensæt billedet ved hjælp af LCD-monitoren.

- I nogle af de følgende omstændigheder virker autofokussystemet ikke som ventet.

- Når det tages billede af et motiv, der har meget lidt kontrast.
- Hvis motivet er meget reflekterende eller skinner.
- Hvis motivet bevæger sig ved høj hastighed.
- Når der er et stærkt reflekteret lys, eller når baggrunden er meget lys.
- Når motivet kun har vandrette linjer, eller det er meget smalt (som f.eks. en pind eller flagstang).
- Når omgivelserne er mørke.

• Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet

- Du kan indstille optagemetoden ved hjælp af betjeningsknapperne.

Hovedkontakt

- Benyttes til at tænde og slukke for kameraet.
- Hvis kameraet ikke betjenes i den specificerede tid, slukkes det automatisk for at spare strøm. Se yderligere information på side 72 om den automatiske afbryderfunktion.



Udløserknapp

- Ved at trykke udløserknappen halvvejs ned aktiveres autofokus og forholdene for flash kontrolleres.
- Når udløserknappen trykkes helt ned, tages og gemmes billedet. Hvis du har valgt optagelse med Voice Memo, begynder lydoptagelsen, når kameraet har gemt billedet.
- **STILLBILLED-OPTAGELSE:**
Ved at trykke udløserknappen halvvejs ned aktiveres autofokus, og betingelserne for flash kontrolleres. Når udløserknappen trykkes helt ned tages og gemmes billedet. Hvis du har valgt optagelse med Voice Memo, begynder lydoptagelsen, når kameraet har gemt billedet.



• ZOOM W/T-knap

- Hvis menuen ikke er vist, betjener denne knap den OPTISKE eller DIGITALE zoom.




- Dette kamera har en 3,6x optisk zoom og en 5x digital zoomfunktion. Ved brug af begge kan man opnå et zoomforhold på 18x.

- **TELE-zoom**

Optisk zoom TELE : Ved at trykke på ZOOM T-knappen zoomes der ind på motivet. Dvs. motivet virker tættere på.

Digital zoom TELE : Når den maksimale (3,6x) optiske zoom er valgt, aktiveres den digitale zoom-software, når der trykkes på ZOOM T-knappen. Ved at slippe ZOOM T-knappen stopper den digitale zoom ved den ønskede indstilling. Når den maksimale digitale zoom (5x) er opnået, har det ikke nogen effekt at trykke på ZOOM T-knappen.

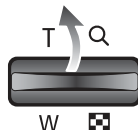



• ZOOM W/T-knap

● VIDVINKEL-zoom

Optisk zoom VIDVINKEL: Tryk på ZOOM W-knappen. Dette zoomer ud fra motivet, dvs. motivet virker længere væk.
Ved fortsat at trykke på ZOOM W-knappen indstilles kameraet til dets minimum zoom-indstilling.



Digital zoom VIDVINKEL: Når den digitale zoom er i brug, og der trykkes på ZOOM W-knappen, reduceres den digitale zoom trinvis.
Slippes ZOOM W-knappen, stoppes den digitale zoom. Trykkes der på ZOOM W-knappen, reduceres den digitale zoom, hvorefter den vil fortsætte med at reducere den optiske zoom, indtil minimumindstillingen er nået.

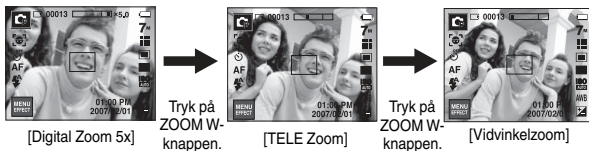


INFORMATION

- Kameraet kan være lidt længere tid om at bearbejde billeder, som er optaget med digital zoom. Giv det lidt tid.
- Der kan være tale om en mindre forringelse af billedkvaliteten, hvis den digitale zoom benyttes.
- Billeder, som er optaget med digital zoom, kan ses tydeligere, hvis du trykker udløserknappen halvt ned ved maksimal optisk zoom (3x) og trykker på ZOOM T-knappen igen.
- Den digitale zoom kan ikke aktiveres i scenefunktionerne ASR, [NAT], [BØRN], [TEKST], [NÆRFOTO], [FYRVÆRKER], [SELVFOTO], [MAD] og [CAFÉ] samt menuerne Smartoptagelse, Fremhæv Fotoramme og Deloptagelse.
- Rør ikke ved objektivet. Det kan give uskarpe billeder og eventuelt medføre fejlfunktion. Hvis billedet er uskarpt: Sluk kameraet og tænd det igen for at justere objektivet.
- Pas på ikke at trykke på objektivet, da dette kan medføre fejlfunktion i kameraet.
- Pas på ikke at berøre objektivet, mens det bevæger sig, da det kan medføre fejlfokusering og uskarpe billeder.

• Info ([]) -knap

- Hvis menuen vises, fungerer OP-knappen som retningsknap. I optage- eller afspilningstilstand vises billedinformation ved at trykke på denne knap.

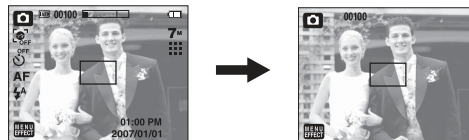

● Indstilling af kamerafunktion

- Du kan indstille kamerafunktionen ved at trykke på funktionsikonet. I Natscene-tilstand kan du vælge lukkertid og blænde.

Hovedmenu	Undermenu	Tilgængelig tilstand
Ansigtsproport		
Selvudløser	2S 10S 10S 2S	
Makro	AF	
Flash		
Billedstørrelse	7M 6M 5M 5M 3M 1M 800 640 320	
Kvalitet	30 20 15	
Lysmåling		
Funktionstilstand		
ISO	ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600	
Hvidbalance	AWB	
Eksponeringskompensation		
LT	LT	
Kamerarystelseskompensation		

- ※ I ASR-metode er ISO indstillet til AUTO, og EV er indstillet til 0,0EV.
- ※ Afhængig af optagemetoden kan de valgbare undermenyer variere.
- ※ For at vedligeholde egenskaberne ved hver scenemetode vises nogle menuer, men de kan ikke vælges.

● Selvd løser ()

- Denne funktion kan benyttes, hvis fotografen gerne vil med på billedet.

- Valg af selvd løser: Når du trykker på udløserknappen, tages billedet efter den specificerede tidsforsinkelse, og selvd løserfunktionen annulleres.
- Valg af fjernmetode: Ved tryk på fjernbetjeningens udløserknap starter selvd løseren, og billedet vil blive taget efter 2 sekunder. Efter billedet er taget fastholdes fjernmetoden. Ved at trykke på hovedkontakten annulleres fjernmetoden.



- Beskrivelse af udløser / fjernmetode


Ikon	Funktion	Beskrivelse
	2 sek.	Ved at trykke på knappen gives der et interval af 2 sekunder, før billedet tages.
	Dobbelt	Et billede tages efter cirka 10 sekunder, og 2 sekunder senere tages der et andet billede.
	10 sek.	Ved at trykke på knappen gives der et interval af 10 sekunder, før billedet tages.
	Fjern	Du kan tage et billede med fjernbetjening istedet for at bruge udløserknappen på kameraet.

Fjernbetjening

Fjernt kontrolområde (valgfri)


Når du tager et billede med fjernbetjeningen, bør du se tegningerne vist ved siden af om fjernbetjeningens kontrolområde.

[Udløserknop til fjernbetjeningen]

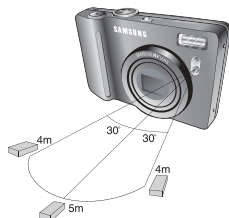

Udskiftning af batteri til fjernbetjeningen

Sørg for, at den positive polaritet (+) er mod toppen, og den negative polaritet (-) er mod bunden, når du installerer batterierne til fjernbetjeningen. Udskift batterierne til fjernbetjeningen i det lokale servicecenter. Brug CR 2025 3V batteri.




INFORMATION

- Hvis du betjener afspilningsknappen under selvudløserens funktion, annulleres funktionen.
- Brug et stativ for at undgå kamerarystelser.

Makro ()

- Du kan tage makrobilleder. Vælg et ønsket makroikon på LCD-monitoren.

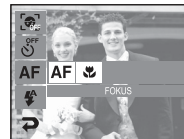

[Autofokus- AF-ikon]



[Auto-makro ()]



[Makro ()]

- Typer af fokuseringsmetoder og fokuseringsområder (W: vidvinkel, T: Tele) (Enhed: cm)

Kameraindstilling	Auto-metode ()	
Fokustype	Auto-makro ()	Normal
Fokuseringsområde	W : 5~Uendelig T : 30~Uendelig	W : 80~Uendelig T : 80~Uendelig
Kameraindstilling	Programtilstand ()	
Fokustype	Makro ()	Normal
Fokuseringsområde	W : 5~80 T : 30~80	W : 80~Uendelig T : 80~Uendelig
Kameraindstilling	ASR-metode ()	
Fokustype	Auto-makro ()	Normal
Fokuseringsområde	W : 5~Uendelig T : 30~Uendelig	W : 80~Uendelig T : 80~Uendelig

• Makro (📷)

- Tilgængelige fokuseringsmetoder med de enkelte optagemetoder
(● : Valgbar, ∞ : Uendelig-fokusering)

	Auto-makro	Makro	Normal
📷	●		●
📷		●	●
📷	●		●
📷		●	●
📷			●
📷			●
📷			●
📷			∞
📷		●	
📷	●		
📷			∞
📷			∞
📷			●
📷			∞
📷			●
📷		●	
📷		●	
📷			●

INFORMATION

- Når makro-metoden er valgt skal du passe særligt på kamerarystelser.
- Hvis du fotograferer på en afstand under 30 cm (vidvinkel) eller 50 cm (tele) med makrofunktionen, skal flashen kobles fra (FLASH FRA).

• Fokuslås

- Hvis du vil fokusere på et motiv, som ikke er i midten af billedet, kan du benytte fokuslåsen.
- Brug af fokuslåsen
 1. Sørg for, at motivet er i midten af autofokusfeltet.
 2. Tryk udløserknappen halvvejs ned. Når det grønne autofokusfelt lyser, har kameraet fokuseret på motivet. Pas på ikke at trykke udløserknappen helt ned, så du kommer til at tage et uønsket billede.
 3. Hold stadig udløserknappen halvvejs nedtrykket, ret kameraet ind til det ønskede motivudsnit og tryk derefter udløserknappen helt ned for at tage billedet. Hvis du slipper udløserknappen, vil fokuslåsen blive annulleret.



1. Det ønskede billede, der skal tages AUTO.
2. Tryk udløserknappen halvvejs ned og fokuser på motivet.
3. Find det ønskede motivudsnit på billedet og tryk udløserknappen helt ned.

Flash (⚡)

● Sådan benyttes flashen

1. Vælg optagelsesmetode på nær MOVIE CLIP-metode.
2. Vælg den ønskede flashfunktion.
3. Ikonet for flashfunktion vises på LCD-monitoren.
 - Vælg flashtype i overensstemmelse med optageforholdene.



● Flashområde (W: vidvinkel, T: Tele) (Enhed: m)

ISO	Normal		Makro		Auto-makro	
	Vidvinkel	Tele	Vidvinkel	Tele	Vidvinkel	Tele
Auto	0.8 ~ 5	0.8 ~ 2.4	0.3 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	0.3 ~ 5	0.5 ~ 2.4

※ Der slukkes automatisk for flash, når super-makro er valgt.

INFORMATION

- Hvis du trykker på udløserknappen efter at have valgt Auto, Fill-in, Slow synchro flash, udlades den første flash for at undersøge optageforholdene (flashområde og strømforhold for flash). Flyt ikke kameraet, før den anden flash udlades.
- Hyppig brug af flashen reducerer batteritiden.
- Under normale forhold er flashens genopladningstid under 5,5 sekunder. Hvis batterierne er svage, er genopladningstiden længere.
- I ASR-metode samt metoderne [LANDSKAB], [NÆRFOTO], [TEKST], [SOLNEDG.], [DAGGRY], [FYRVÆRKER], [SELVFOTO], [MAD], [CAFÉ] og movie-optagelse virker flashen ikke.
- Motivet skal være inden for flashområdet.
- Billedkvaliteten kan blive forringet, hvis afstanden er for kort eller motivet har stor refleksionsevne.
- Tages der et billede med flash i dårligt oplyste omgivelser, kan der forekomme en hvid plet på billedet. Denne plet fremkommer som resultat af at flashen bliver reflekteret af atmosfærisk støv. Det skyldes ikke fejl i kameraet.

Flash (⚡)

● Flashfunktionsindikator

Ikon	Flashfunktion	Beskrivelse
	Auto-flash	Hvis motivet eller baggrunden er mørk, fungerer flashen automatisk.
	Auto & rød-øje-reducering	Hvis et motiv eller baggrund er mørk, virker flashen automatisk og vil reducere rød-øje-effekten ved at bruge funktionen til at reducere rød-øje.
	Udfyldningsflash	Flashen udlades uafhængig af det tilgængelige lys. Flashens intensitet kontrolleres automatisk for at passe til de aktuelle omstændigheder.
	Slow synchro	Flashen virker med en lav lukkerhastighed for at opnå en korrekt afbalanceret eksponering. Under dårlige lysforhold lyser advarselsindikatoren for kamerarystelser (⚠) på LCD-monitoren.
	Flash fra	Flashen udlades ikke. Vælg denne metode, når der tages billeder et sted eller i en situation, hvor det er forbudt at bruge flash. Når du tager et billede under dårlige lysforhold, lyser advarselsindikatoren for kamerarystelser (⚠) på LCD-monitoren.
	Rødoje-fix	Hvis en optagelse med "røde øjne" registreres, vil denne funktion automatisk reducere rød-øje effekten.

● Tilgængelige fokuseringsmetoder med de enkelte optagemetoder (● : Valgbar)

	⚡A	👁	⚡	⚡S	⚠	👁
	●	●			●	
	●	●	●	●	●	●
					●	
					●	
				●	●	●
		●			●	●
		●			●	●
					●	
					●	
					●	
					●	
					●	
			●			
					●	
	●					
					●	
					●	
					●	

• Størrelse

- Du kan vælge en billedstørrelse, som er passende til formålet.

Funktion	Stillbilled-optagelse					
Ikon						
Størrelse	3072x 2304	3072x 2048	2592x 1728	2592x 1944	2048x 1536	1024x 768

Funktion	Movie-optagelse		
Ikon			
Størrelse	800x 592	640x 480	320x 240



[STILLBILLEDE-OPTAGELSE]



[MOVIE-OPTAGELSE]

INFORMATION

- Jo højere opløsning, jo lavere antal tilgængelige optagelser, da højopløsningsbilleder kræver mere hukommelse.

• Kvalitet/Billedfrekvens

- Du kan vælge en komprimeringshastighed, som er passende til formålet.
Jo højere komprimeringshastighed, jo mere reduceres billedets opløsning.

Funktion	STILLBILLEDE-OPTAGELSE			MOVIE CLIP-metode		
Ikon						
Type	superfin	fin	normal	30 bps	20 bps	15 bps
Filformat	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi	avi



[STILLBILLEDE-OPTAGELSE]



[MOVIE-optagelse]

INFORMATION

- Dette filformat overholder DCF (Design rule for Camera File system).
- Når billedstørrelsen 800x592 er valgt, kan du vælge 20 bps, og når billedstørrelserne 640x480, 320x240 er valgt, kan du vælge hhv. 30 og 15 bps.

• Lysmåling

- Hvis du ikke kan opnå en passende eksponering, kan du prøve med en anden lysmålingsmetode.
 - MULTI: Eksponeringen baseres på et gennemsnit af lyset på motivet. Midterområdet i billedet vil dog blive vægtet mest. Denne metode er egnet til almindelig brug.
 - SPOT: Kun det rektangulære område i midten af LCD-monitoren benyttes til måling af lyset. Denne metode er hensigtsmæssig, hvis eksponeringen kun skal baseres på den vigtige del af motivet, uden hensyntagen til mørke eller lyse områder (f. eks. i modlys).
 - CENTER: Eksponeringen baseres på et gennemsnit af lyset på motivet. Midterområdet i billedet vil dog blive vægtet mest. Dette er velegnet til at tage et billede af en lille genstand, som f.eks. en blomst eller insekter.
- ✖ Hvis motivet ikke er midt i billedet, kan det blive forkert eksponeret, hvis du bruger spotmåling. I så tilfælde er det bedre at benytte eksponeringskompensation.



• Kontinuerlig optagelse

- Du kan vælge optagemetoden og antallet af serieoptagelser.
 - ENKELT: Kun ét billede tages.
 - SERIE: Kameraet fotograferer kontinuerligt, til udløserknappen slippes. Kapaciteten afhænger af den ledige hukommelse.
 - M. CAPTURE: Denne funktion tager 6 billeder pr sekund, når udløseren holdes nede. Efter vedvarende optagelse gemmes billederne. Det maksimale antal optagelser er 30, og billedstørrelsen er fastsat til VGA-kvalitet.
 - AEB: Til optagelse af tre billeder i serie med forskellig eksponering: standardeksponering (0,0 EV), undereksponering (-0,5 EV) og overeksponering (+0,5 EV). Brug denne metode, hvis du vil være sikker på at få det ønskede resultat.
 - Smart-Optagelse: Smartoptagelse kan indstilles i optagemenuerne i ASR-menuet. Se s. 17 for yderligere oplysninger.
- ✖ Billeder i høj opløsning og kvalitet tager længere tid at indlæse i hukommelsen, hvilket øger stand-by-tiden.
- ✖ Hvis undermenuen [SERIE], [M. CAPTURE] eller [AEB] er valgt, vil flashen automatisk blive slået fra.
- ✖ Det er bedst at anvende et stativ til AEB-optagelse, da det tager længere tid at gemme hvert billede og billederne kan blive slørede som følge af kamerarystelser.
- ✖ Hvis der er færre end 3 billeder tilgængelige i hukommelsen, er AEB-optagelse ikke tilgængelig.
- ✖ Hvis menuen [KONTINUERLIG], [M CAPTURE] eller [SMART-OPTAGELSE] er valgt, kan du ikke tilføje voice memo.
- ✖ Hvis der er færre end 30 billeder tilgængelige i hukommelsen, er Motion Capture-optagelse ikke tilgængelig.



ISO

- Du kan vælge kameraets ISO følsomhed, når du fotograferer.

Kameraets lysfølsomhed angives i ISO-værdier.


- AUTO:

Kameraets lysfølsomhed ændres automatisk ud fra lysforholdene eller motivets refleksionsevne.

- 80, 100, 200, 400, 800, 1600 :

Du kan benytte en kortere lukkertid under de samme lysforhold ved at forøge ISO-følsomheden. Billedet kan imidlertid blive overeksponeret under meget lyse forhold.

Jo højere ISO-værdi du benytter, jo større er kameraets lysfølsomhed. Derfor er det bedre til at tage billeder under mørke forhold. Støjniveauet i billedet bliver imidlertid højere, når ISO-værdien øges, så billedet kommer til at se mere "kornet" ud.

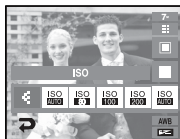

Hvidbalance

- Med hvidbalance-kontrollen kan du justere farverne, så de ser naturlige ud.

AUTO-HV.B

AWB : Kameraet vælger automatisk den rette hvid balanceindstilling, afhængig af de aktuelle lysforhold.

DAGSLYS

☀ : Til udendørs optagelser i dagslys.

SKYET

☁ : Til udendørs optagelser, når himlen er overskyet.

FLUORE.H

💡 : Til optagelse ved fluorescerende lys (dagslystypen).

FLUORE.L

💡 : Til optagelse ved hvidt fluorescerende lys.

KUNSTLYS

💡 : Til optagelser ved kunstlys (almindelige glødelamper).

BRUGERINDST.


👤 : Til indstilling af hvidbalancen ud fra specifikke lysforhold.




- ※ Forskellige lysforhold kan give dine billeder farvestik.

• Sådan anvendes Brugerdefineret hvidbalance

- Hvidbalancen kan indstilles til specifikke lysforhold. Du kan indstille hvidbalancen efter de aktuelle lysforhold med Brugerdefineret hvidbalance (Custom).

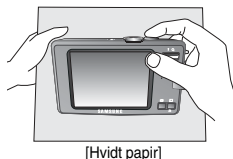


1. Vælg menuen BRUGER () i Hvidbalance, og placer et hvidt stykke papir foran kameraet, således at LCD-monitoren kun viser en hvid flade.
2. Tryk på udløserknappen.
3. Din brugerdefinerede hvidbalance-værdi gemmes.
 - Din brugerdefinerede hvidbalance-værdi vil blive benyttet fra det næste billede, du tager.
 - Den brugerdefinerede hvidbalance forbliver aktiv, til den ændres.



• Eksponeringsværdi

- Kameraet indstiller automatisk eksponeringen ud fra de aktuelle lysforhold.

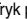

- Eksponeringskompensation


1. Tryk på menuikonet for eksponeringskompensation (), og menubjælken for eksponeringskompensation vises.
 2. Skift eksponeringsværdien ved hjælp af ikonet .
 3. Tryk på menuikonet for eksponeringskompensation () igen. Den valgte værdi gemmes, og setup-funktionen til eksponeringskompensation afsluttes.
- ※ En negativ eksponeringskompensation formindsker eksponeringen. En positiv eksponeringskompensation forøger eksponeringen; hvis den forøges for meget, bliver LCD-monitoren hvid og resultatet overeksponeret.



• Lange lukkertider

- Kameraet indstiller automatisk lukkertid og blænde i overensstemmelse med lysforholdene. Med [NAT] SCENE-metode kan du dog selv indstille den ønskede lukkertid og blænde.

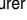1. Vælg [NAT] SCENE-metode. (s. 18)
2. Tryk på LT-ikonet og menuen for lange lukkertider vises.
3. Konfigurer den lange lukkertid med  -ikonet.
4. Tryk på  -ikonet. Den valgte værdi vil blive gemt, og kameraet skifter til NAT-metode.

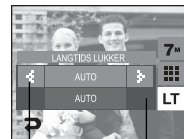




Blændeværdi
- Vidvinkel: Auto, F2,8 ~ 5,6
- Tele: Auto, F5,8 ~ 11,6

Lukkertid
- Auto, 1 ~ 16 sek

• Billedstabilisator til movie-sekvenser








































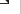



- Med denne funktion kan du opnå rolige billeder, når du optager movie-sekvenser. Denne menu er kun tilgængelig, når kameraet er indstillet til MOVIE-OPTAGELSE. Funktionen kan kun benyttes, når du har sat et memorykort i kameraet.

- () : Billedstabilisatoren til movie-sekvenser er deaktiveret.
- () : Minimerer effekten af kamerarystelser under movie-optagelse.
- () : Optagelsesrammen bliver mere snæver.



• Brug af LCD-monitoren til indstilling af kameraet



- Du kan benytte menuen på LCD-monitoren til indstilling af optagefunktionerne.
- Positioner, som er markeret med , er standardindstillinger.

Menu	Undermenu		Tilgængelig tilstand	Side
Auto-fokus	Center-AF	Multi-AF	                   	S. 33
Voice Memo	Fra	Til	                   	S. 34
Lyddoptagelse	-	-		
Skarphed	Blød+	Blød		S. 35
	Normal	Hård		
	Hård+	-		
Kontrast	Høj	Normal		S. 35
	Lav	-		
Stemme fra	Fra	Til		S. 35


※ Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.

• AF- Autofokus


- AF-metode indstiller automatisk det bedste fokuseringspunkt.

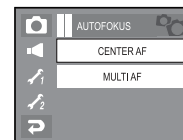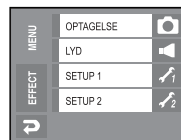

- Center-AF - Indstiller fokusering til midten af skærmen.
- Multi AF- indstiller det ene fokuseringsområde blandt 5 fokuseringsområder.

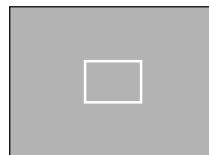

[Centrer AF]

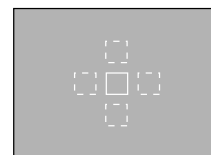

[Multi-AF]

- × Grøn markering, når AF-metode er indstillet. I modsat fald er den rød.

• Sådan benyttes VOICE MEMO

- En lydoptagelse kan optages sammen med billeder



[Voice Memo-menu]



[Voice Memo]

- Hvis Voice Memo-indikatoren er vist på LCD-monitoren, er indstillingen foretaget.



- Tryk på udløserknappen for at tage et billede. Billedet indlæses på memorykortet.
- Voice Memo vil blive optaget i 10 sekunder, fra det øjeblik billedet er gemt. Du kan afbryde Voice Memo-lydoptagelsen ved at trykke på udløserknappen.



• Sådan benyttes LYDOPTAGELSE

- Længden af en lydoptagelse begrænses kun af den ledige hukommelse (afhængig af hukommelseskapacitet).

Tryk på udløserknappen for at optage lyd.

- Tryk én gang på udløserknappen, og lyden vil blive optaget i den tilgængelige optagetid (så længe hukommelseskapaciteten tillader det). Den tilgængelige optagetid vises på LCD-monitoren. Kameraet fortsætter lydoptagelsen, selv om du slipper udløserknappen.
- Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.
- Filtype: *.WAV



[VOICEOPTAG-menu]



[LYDOPTAG..metode]

- Pause under optagelse af lyd

Med denne funktion kan du optage den ønskede lyd i én enkelt lydfil.

1. Tryk på pauseikonet (||) hvis du vil holde pause i optagelsen.
2. Tryk igen på pauseikonet (◻), hvis du vil fortsætte optagelsen.
3. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.



[Lydoptagelsespause]

• Sådan benyttes LYDOPTAGELSE


INFORMATION

- Lyden bliver bedst, hvis afstanden fra din mund til kameraet (mikrofonen) er cirka 40 cm.
- Hvis kameraet slukkes, mens lydoptagelsen er i pause, annulleres lydoptagelsen.

• Skarphed

- Du kan justere skarpheden i det billede du vil tage.

Du kan ikke kontrollere skarpheden på LCD-monitoren, inden billedet tages, fordi effekten tilføres billedet, når det gemmes i hukommelsen.

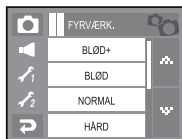

Ikoner	Menu	Beskrivelse
	BLØD +	Billedets konturer blødgøres. Denne effekt er velegnet, hvis billedet skal redigeres på en computerskærm.
	BLØD	
	NORMAL	Billedets konturer er skarpe. Denne effekt er velegnet, hvis billedet skal udskrives.
	HÅRD	Billedets konturer fremhæves. Konturerne er skarpe, men billedstøjen kan være mere udtalt.
	HÅRD +	

• Kontrast

- Du kan justere lysstyrken i det billede, du vil tage.
- Du kan vælge 3 kontrastniveauer: [HØJ], [NORMAL], [LAV].



- Høj: Forskellen mellem billedets lyse del er høj.
- Normal: Forskellen mellem billedets lyse del er normal
- Lav: Forskellen mellem billedets lyse del er lav.

• Lydløs optagelse

- Lydløs optagelse


Med denne funktion kan du optage movie-sekvenser uden lyd.

1. Tryk på menuikonet og vælg [MUTE]-funktionen på Movie-menuen.
2. Tryk på udløserknappen, og -ikonet vises på kameraets skærm.
 - Movie-sekvensen uden lyd vil blive optaget, så længe den tilgængelige optagetid uden lyd tillader det.



● Effekt

- Det er muligt at føje specielle effekter til dine billeder ved hjælp af denne knap.
- Stillebilledfunktion: Du kan vælge menuen Farveeffekt, Billedjustering og Sjov.
- Movie-optagelse: Du kan vælge menuen Fra, Farve og Brugerfarve.

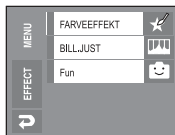

- Tilgængelige effekter efter optagemetode

(● : Valgbar)

	●	●						
	●							
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●

INFORMATION

- Denne knap kan ikke benyttes til ASR, lydoptagelse og visse SCENE-metoder (Natfoto, Tekst, Solnedgang, Daggrø, Modlys, Fyrværkeri, Strand&Sne, Selvfoto, Mad og Café).
- Effekttindstillingen vil blive bevaret, selv om kameraet slukkes. For at annullere den specielle effekt, skal du vælge **NOR** i farvemenuen og vælge **OFF** i de resterende effektmener.
- Voice memo kan ikke tilføjes i menuen SJOV


• Effekter: Farveeffekt

- Ved hjælp af kameraets digitalprocessor kan du tilføje billederne specielle effekter.

Farve

- Du kan tilføje specielle effekter til dine billeder (s. 36).



- 1 Tryk på [FARVEEFFEKT]-menu
2. Vælg [FARVE]-menu.
3. Vælg den ønskede farveeffekt.

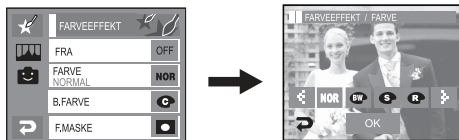

- NOR** : Ingen effekt tilføjes billedet.
- GW** : Gem billede som S/H.
- S** : Gem billede som sepia.
- R** : Gem billede som rød.
- G** : Gem billede som grøn.
- B** : Gem billede som blå.
- N** : Gem billedets lysstyrke modsat konverteret.

Brugerfarve

- Du kan indstille billedets toneværdier for R (rød), G (grøn) eller B (blå).

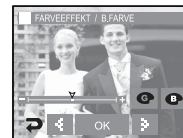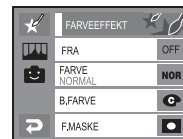

- **R G B** ikon: Vælger R, G, B
- **◀ ▶** -ikon: Ændrer værdierne

• Effekter: Farveeffekt

Farvemasker

- Med denne menu kan du vælge en del af billedet, som du ønsker skal træde frem, mens resten af billedet vil fremstå i sort/hvid.

1. Tryk på menuikonet [MENU EFFECT].
2. Vælg [FARVEEFFEKT]-menu.
3. Vælg [FARVEMASKE].
 - Effektområdet vises.
 - Du kan flytte effektområdet ved at røre ved det.
 - Du kan justere størrelsen af effektområdet ved at trykke på ikonet +/-
4. Billede med maskeeffekt tages, når du trykker på udløserknappen.



Tryk på MENU-knappen og sløringsmarkeringen vises på LCD-monitoren.

+,- ikon: Ændring af maskestørrelsen

Rør ved LCD-monitoren: Flyt masken



Du kan ændre størrelsen og positionen med redigeringsikonet.


Tryk på OK-ikonet

- Tryk på udløserknappen og det masketilføjede billede tages.

• Effekter: Billedjustering

Mætning


- Du kan justere billedets mætning.
 1. Tryk på menuikonet [MENU EFFECT].
 2. Vælg [BILLEDJUSTERING].
 3. Vælg [MÆTNING].
 - Kontrollbjælken vises, når du har valgt Mætning
 4. Du kan justere mætningen ved at trykke på ikonet ◀▶.
 - + retning: Høj mætning (farverne bliver dybere)
 - retning: Lav mætning (farverne bliver mildere)
 5. Tryk på [GEM] for at gemme den nuværende indstilling.

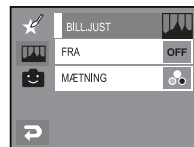

• Effekter: FUN

Tegneserie

- Tryk på menuen [EFFECT] i en tilgængelig optagelsefunktion. Hvis billedstørrelserne 6M P (3072X2048), 5M W (3072X1728) er valgt, kan SJOV-menuen ikke vælges. Størrelsen af tegneseriebilleder er sat fast til 1M.

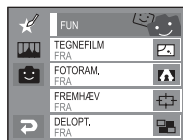

Vælg Tegneserie ()



Vælg ramme ved hjælp af



Tryk på OK-ikonet



Ændring af placering af tekstboks: Tryk på -ikonet

Tryk på indstillingsikonet



Tryk på udløserknappen



Optagelse af det første billede

Tryk på udløserknappen

※ Du kan ændre rammen ved at trykke på -ikonet.



Optagelse af det andet billede

Tryk på GEM-ikonet og billedet vil blive gemt.

※ Før du gemmer billedet, kan du ændre tekstboksens placering.




Det endelige billede

• Effekter: FUN

Fotorammer


- Du kan tilføje 9 rammeligende kanter til et billede, du vil tage.
- Dato & Klokkeslæt indkopieres ikke på billedet, hvis menuen Fotoramme benyttes.
- Vælg menuen [EFFECT] i den tilgængelige optagefunktion. (side 36)

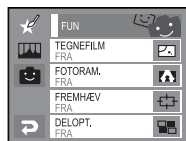


◀▶-ikon: Valg af ramme



Tryk på OK-ikonet



F1



F4



F7



F2



F5



F8



F3



F6




F9

- Fotoramme vises. Tryk på udløserknappen for at tage et billede.
- ▶ Tryk på rammeikonet, når du vil ændre rammen.
- [FRA] annullerer rammeeffekten

• Effekter: FUN


Fremhæv

■ Du kan fokusere billedet ved at tilsløre omgivelserne.

1. Vælg menuen [EFFECT] i den tilgængelige optagefunktion. (side 36)
2. Vælg menuen [SJOV].
3. Vælg menuen [FREMHEV]
4. Vælg fokuseringsramme ved at trykke på ikonet .

- Fokuseringsrammen vises på billedet.

5. Tryk på udløserknappen for at tage et billede.

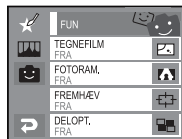

[Område 1]




[Område 2]




[Område 3]




[Område 4]

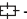
- Du kan ændre fokuseringsrammen efter at have trykket på -ikonet.

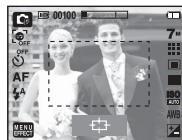

● Sådan flyttes fokuseringsrammen

Du kan flytte fokuseringsrammen ved at røre ved LCD-monitoren.

1. Vælg fokuseringsramme ved at trykke på ikonet .
2. Rør ved fokuseringsrammen for at flytte den.
3. Tryk på OK-ikonet
4. Tryk på udløserknappen for at tage et billede.

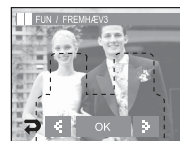

[Fokuseringsrammen vises]




[Fokuseringsrammen flyttes]

• Effekter: FUN

Deloptagelser

- Du kan kombinere 2-4 forskellige optagelser i et stillbillede.
- Vælg menuen [EFFECT] i den tilgængelige optagefunktion.

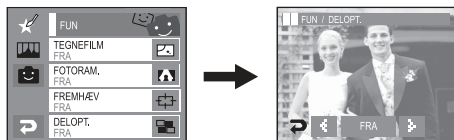


Vælg den ønskede menu ved at trykke på ikonet ◀▶ og trykke på OK-ikonet.

- **OFF** : Annullerer deloptagelsen.
- : 2 forskellige optagelser kombineres i et billede.
- : 3 forskellige optagelser kombineres i et billede.
- : 4 forskellige optagelser kombineres i et billede.
- : 2 forskellige panoramaoptagelser kombineres i et billede

Tryk på udløserknappen efter valg af den ønskede menu for at tage et billede.

× Valg af 2 deloptagelser

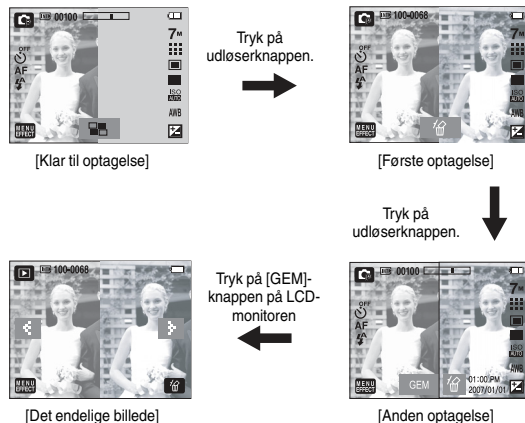


INFORMATION

- Du kan bruge zoom W/T-knappen under deloptagelse.
- Hvis du trykker på Play mode-knappen eller drejer indstillingsknappen under deloptagelserne, udføres hver kameradriftsform. Billederne, der blev optaget før, slettes.


• Effekt: FUN

■ Ændring af del af deloptagelse før sidste optagelse.

Inden den sidste deloptagelse kan du ændre en tidligere deloptagelse.

1. Tryk på .

2. Det forrige billede slettes, og en ny ramme vises.

Hvis der er taget et billede før, kan du trykke på  igen og et tidligere billede slettes.



[Inden 3. optagelse]

Tryk på  ikonet




[Tilbage til 2. optagelse]

3. Tryk udløserknappen ned for at tage et nyt billede.

■ Ændring af del af deloptagelse efter sidste optagelse.

1. Efter det sidste billede er taget, vises en cursor til valg af ramme. Tryk på den ønskede ramme på LCD-monitoren for at tage et billede igen.

2. Vælg ramme ved at røre ved LCD-monitoren.

3. Tryk på ikonet  og det valgte billede slettes.

4. Tryk udløserknappen ned for at tage et billede igen.

5. Tryk på OK-knappen og billedet vil blive gemt.



[Før 4. optagelse]

Valg en ramme.



[Rød cursor forekommer i den valgte ramme]



Tryk på udløserknappen.




[Efter 2. optagelse]



[2. billede slettet]

Tryk på OK-ikonet



 Tryk på ikonet




[Billede gemt]

Verdensguide

- Du kan få nyttig rejseinformation rundt omkring i verden.
- Koreansk, engelsk og kinesisk information er tilgængelig, og sproget kan variere afhængig af salgsregionen.
- Du kan downloade guideinformationen fra Samsung Camera's webside.

Download guideinformationen


- For at du kan anvende Verdensguidefunktionen, skal turinformationsfilen være gemt på kameraets interne hukommelse.
1. Besøg kundesupport på <http://www.samsungcamera.co.kr>, <http://www.samsungcamera.com> og vælg den guideinform, du vil have.
 2. Download filen til computeren og udpak den.
 3. Tilslut og tænd for kameraet og computeren.
 4. Åbn Windows Stifinder (Explorer). Find den aftagelige disk.
 5. Lav en [TUR]-mappe på den aftagelige disk.

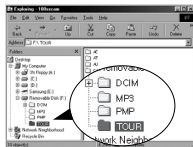

6. Vælg den fil, du vil have, og kopiér den til den aftagelige disk.

Start verdensguide.

- Vælg Verdensguidefunktionen.



Start verdensguide



Vælg sted.



Vælg land.



Vælg stater.




Vælg by.

Verdensguide






Vælg tursted.

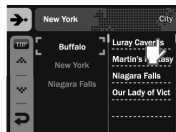

Der vises
turguideinformation.
Vælg tursted.

× Ikon for turguidefunktion

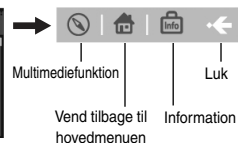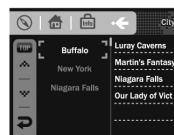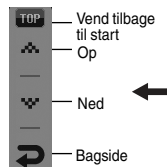



Du kan få detaljerede oplysninger og se billeder ved at trykke på hvert ikon.



Se billede




Stedguide

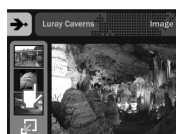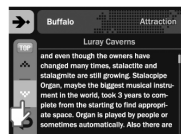






INFORMATION

- Det kan tage lang tid at gemme oplysningerne om et sted. Gem al information om steder i rækkefølge.
- Hvis de downloadede filer ændres på en uofficiel måde, kan filerne ikke afspilles på kameraet.
- Formatering af kameraet sletter alle data på hukommelsen (inklusive beskyttede billeder, Movies, Multimediefiler og Turinformation).
- Kopiér filerne til en computer, før hukommelsen formateres. Hvis der ikke er nogen relateret stedinformationsfil på hukommelsen, kan stedmenuen vises, men den kan ikke vælges.

Start af afspilning

- Tænd for kameraet og vælg Play mode ved at trykke på-knappen ().
- Hvis et memorykort er sat i kameraet, vil alle kamerafunktioner kun være gældende for memorykortet.
- Hvis der ikke er et memorykort i kameraet, vil alle kamerafunktioner kun være gældende for den interne hukommelse.
- For at vælge et billede skal du røre ved knappen og bevæge din finger mod venstre eller højre. Efter at have valgt et billede, skal du trykke på knappen, der er markeret med en pil. Billederne afspilles kontinuerligt.

● Afspilning af et stillbillede










1. Vælg AFSPILNING ved at trykke på ikonet for afspilning ().
 2. Det sidst optagne billede vises på LCD-monitoren.
 3. Vælg et billede til visning ved at trykke på ikonet   .
- ※ Tryk på  eller  -ikonet for at vise billederne hurtigt.




INFORMATION

- Mådetilstand: Tryk på afspilningsknappen i mere end 3 sekunder for at slå start- og sluklyden fra.


● Afspilning af en movie-sekvens

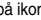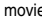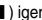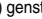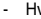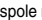1. Tryk på knappen for afspilning ().
2. Tryk på ikonet   for at vælge en movie-sekvens.
3. Tryk på ikonet  for at afspille en movie-sekvens.
 - Hvis du vil holde pause i afspilningen, skal du trykke på ikonet for pause () igen.
 - Hvis du trykker på ikonet () genstarter afspilningen af movie-sekvensen.
 - Hvis du vil spole movie-sekvensen tilbage under afspilning, skal du trykke på  -ikonet. Tryk på ikonet  hvis du vil spole movie-sekvensen hurtigt frem.
 - Tryk på stopikonet (), hvis du vil stoppe afspilning af movie-sekvensen.

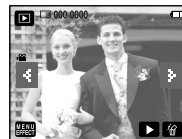

● Movie-sekvens capture-funktion: Til kopiering af stillbilleder fra en movie-sekvens.

Sådan kopieres stillbilleder fra en movie-sekvens

1. Tryk på pauseikonet () og udløserknappen, mens movie-sekvensen afspilles.
 2. Billedet fra movie-sekvensen gemmes under et nyt filnavn.
- ※ Billedet, som er kopieret fra movie-sekvensen, har samme størrelse som originalen (800x592, 640x480, 320x240).

Start af afspilning



- Beskæring af movie-sekvenser i kameraet: Du kan fjerne uønskede dele af en movie-sekvens under afspilningen af movie-sekvensen.

1. Tryk på ikonet **■** det sted i movie-sekvensen, hvor du ønsker, den skal begynde.
2. Tryk på T-knappen.
3. Tryk på **▶**-ikonet og det udvalgte område vil blive vist på statusbjælken.
4. Tryk på ikonet **■** igen det sted, du ønsker, det udvalgte område skal stoppe.
5. Tryk på T-knappen, og et bekræftelsesvindue vises.
6. Vælg den ønskede undermenu.

- Et vindue til bekræftelse vises.

[JA]: Det udvalgte område gemmes med et nyt filnavn.

[NEJ]: Funktionen annulleres.

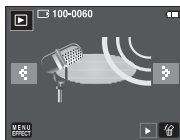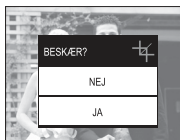

- Hvis movie-sekvensen er under 10 sekunder, kan den ikke beskæres.

- Afspilning af en lydoptagelse

1. Vælg lydfilen, du vil høre, ved hjælp af ikonet **◀▶**.
2. Tryk på ikonet **▶** for at afspille en lydoptagelsesfil.
 - For at holde pause i en lydoptagelsesfil under afspilning skal du trykke på ikonet **■** igen.
 - Tryk på ikonet **▶**, hvis du vil genoptage afspilningen.
 - Tryk på ikonet **◀◀** for at spole lydfilen tilbage under afspilning. Tryk på ikonet **▶▶** for at spole lydfilen hurtigt frem.
 - Tryk på ikonet **■** hvis du vil stoppe afspilning af lydfilen.

- Afspilning af voice memo

1. Vælg de billeder med voice memo, du vil afspille.
2. Tryk på ikonet **▶** for at afspille en lydoptagelsesfil.
 - For at holde pause i en lydoptagelsesfil under afspilning skal du trykke på ikonet **■**.
 - Tryk på ikonet **▶**, hvis du vil genoptage afspilningen.
 - Tryk på ikonet **■** for at stoppe afspilning af lydfilen.




Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet

- Når kameraet er indstillet til afspilning, kan du benytte betjeningsknapperne til opsætning af afspilningsfunktionerne.

Afspilningsknap

- Når du har tændt kameraet med hovedkontakten, kan du trykke på afspilningsknappen én gang for at vælge AFSPILNING og trykke på den igen for at vælge OPTAGELSE.
- Du kan tænde kameraet med afspilningsknappen. Kameraet tændes til afspilning. Tryk igen på afspilningsknappen for at slukke kameraet.

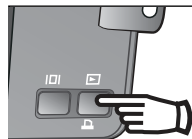


[AFSPILNINGSKNAP]



[AFSPILNING]

• Indikatorer på LCD-monitoren

■ LCD-monitoren angiver optageinformation for det viste billede.

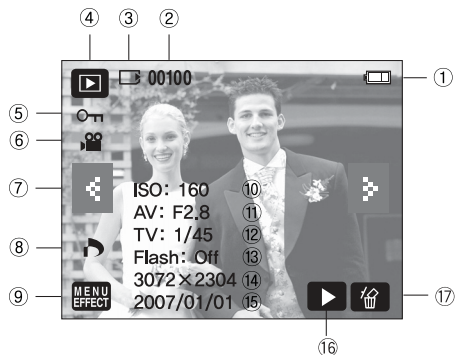

Nr.	Beskrivelse	Ikoner	Side
1	Batteri		s. 12
2	Mappenavn & Filnavn	100 - 0060	s. 70
3	Indikator for memorykort		s. 12
4	Afspilningsfunktion		s. 46
5	Beskyt		s. 53
6	Movie-sekvens/Voice memo		s. 46, 47
7	Forrige/Næste billede		s. 46
8	DPOF		s. 54
9	Menu/Effekt		s. 57-69
10	ISO	AUTO ~ 1600	s. 31
11	Blænde	F 2,8 ~ F 11,6	s. 32
12	Lukkertid	16~1/1.000	s. 81
13	Flash	Til/fra	s. 27
14	Billedstørrelse	3072x2304 ~ 256x192	s. 29
15	Dato for optagelsen	2007/01/01	s. 70
16	Voice Memo/Lydoptagelse/Movie-sekvens		s. 46-47
17	Slet		s. 51

• Thumbnail ()/ Forstørrelsesknop ()


- Du kan afspille flere billeder ad gangen, forstørre et billede og beskære/gemme et udvalgt område af et billede.

● Thumbnail-visning


1. Tryk på thumbnail-knappen, når et billede vises på hele skærmen.
2. Thumbnail-visningen vil fremhæve det billede, der blev vist, da thumbnail-indstillingen blev valgt.
3. Vælg billede på LCD-monitoren.
4. Tryk på forstørrelsesknappen for at se et billede separat.



[Normalt billede]


Tryk på thumbnail
()-knappen

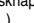

Ved tryk på
forstørrelsesknappen
()




[THUMBNAIL-BILLEDE]


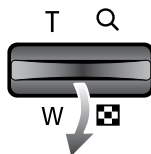


● Maksimal forstørrelsesgrad

Billedstørrelse	7 M	6 MP	5 M	5 MW	3 M	1 M
Maksimal forstørrelsesgrad	X12,0	X11,6	X12,0	X10,1	X8,0	X4,0


● Billedeforstørrelse

1. Vælg et billede, du ønsker at forstørre, og tryk på forstørrelsesknappen.
2. Forskellige dele af billedet kan ses ved hjælp af ikonet .
3. Ved at trykke på thumbnail-knappen zoomer billedet tilbage til originalstørrelse.
 - Du kan se, om det viste billede er forstørret ved hjælp af forstørrelsesindikatoren øverst til venstre på LCD-monitoren.
(Hvis billedet ikke er forstørret, vises indikatoren ikke). Du kan også se, hvilken del af billedet der er forstørret.
 - Movie-sekvenser og WAV-filer kan ikke forstørres.
 - Hvis et billede forstørres, kan der forekomme kvalitetsforringelse.

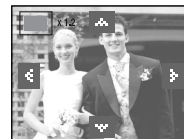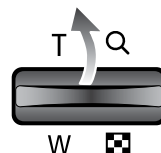


• Info (|□|) -knap

- Ved at trykke på Info-knappen, vises information om det viste billede på LCD-monitoren

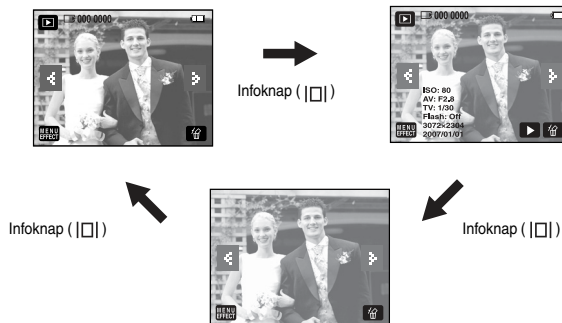

• Printerknapp (|□|)

- Printknappen er ikke tilgængelig og kan ikke tilsluttes en printer, når du vælger [COMPUTER] i menuen [USB]. Du kan få en meddelelse [Tilslut computer] efter Pictbridge-tilslutning.

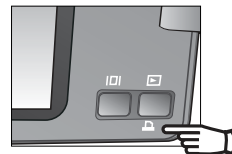


- ※ I visse tilfælde kan kameraet ikke tilsluttes printeren; det afhænger af printerfabrikatet.
- Efter tilslutningen vises Easy printmenuen på LCD-monitoren.



• Brug af fjernbetjeningen i afspilningstilstand

Du kan afspille movie-sekvenser og billeder ved hjælp af fjernbetjeningen.

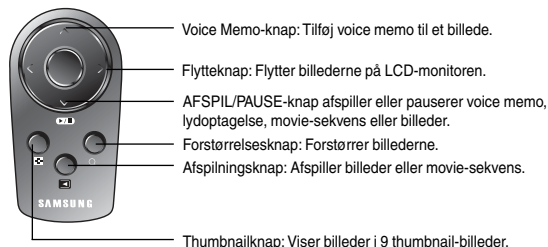

- Se side 25 for brug af fjernbetjeningen i optagelsesfunktion.

• Sletteikon (🗑️)

- Med denne knap slettes billeder, der er gemt på memorykortet.

- Vælg et billede, du vil slette, ved at trykke på ikonet ◀▶ og tryk på SLET (🗑️) -ikonet.



- Vælg undermenu.

- Hvis du vælger [JA]: De valgte billeder slettes.
- Hvis du vælger [NEJ]: Sletningen annulleres.



• Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD-monitoren


- Afspilningsfunktionerne kan ændres på LCD-monitoren. Ved at trykke på MENU-knappen i afspilningsfunktion vises menuen på LCD-monitoren. Følgende menuer kan indstilles i afspilningsfunktion. Tryk på afspilnings- eller udløserknappen for at tage et billede efter indstilling af afspilningsmenuen.

Menufane	Hovedmenu	Undermenu	Sekundær menu	Side
	Vist start	-	-	s. 52
	Effekt	Fra, Effekt 1, 2, 3, Mix	-	s. 52
	Musik	Fra, Musik1, 2, 3	-	s. 52
	Interval	1, 3, 5, 7, 10 sek	-	s. 52
	Afspilning	Afspil/Gentag afspilning	-	s. 52
	Voice Memo	Fra	-	s. 53
		Til		
	Beskyt	Vælg	-	s. 53
		Alle		
	Slet	Vælg	-	s. 53
		Alle		
	DPOF	Standard	En/Alle/Annullér	s. 54
		Indeks	Nej/Ja	
		Størrelse	En/Alle/Annullér	
	Kopiering til kort	Nr.	-	s. 56
		JA	-	

• Start af diasshowet


- Billeder kan vises kontinuerligt med forudbestemte intervaller. Du kan se diasshowet ved at slutte kameraet til en ekstern monitor.

1. Tryk på afspilningsknapen og vælg [MENU EFFECT]
2. Vælg [DIASSHOW]

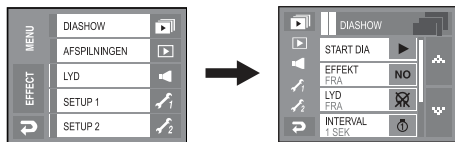

- Start: Diasshowet kan startes med menuen [START].
 1. Hvis du trykker på ikonet ► igen, genstarter afspilningen af diasshowet.
 - Hvis du vil standse diasshowet under afspilning, skal du trykke på LCD-monitoren.
- Effekt: Spændende overgangseffekter kan benyttes i diasshowet.
 1. Vælg menuen [EFFECT] ved at trykke på ikonet ▲▼.
 2. Vælg effekt ved at trykke på ikonet ▲▼.
 - [FRA]: Normalt display.
 - [EFFEKT 1]: Billedet kommer fra øverste venstre hjørne.
 - [EFFEKT 2]: Billedet indtones langsomt fra midten og ud.
 - [EFFEKT 3]: Billedet indtones langsomt.
 - [Mix]: Diasbillederne vises uregelmæssigt indenfor de 3 effekter.

- MUSIK: Indstil diasshowets musik.
 1. Vælg menuen [MUSIK] ved at trykke på ikonet ▲▼.
 2. Vælg musik ved at trykke på ikonet ▲▼.

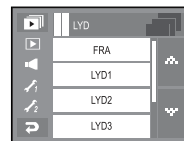

- Indstilling af afspilningsinterval: Indstil afspilningsintervallet for billederne i diasshowet.
 1. Vælg menuen [INTERVAL] ved at trykke på ikonet ▲▼.
 2. Vælg interval ved at trykke på ikonet ▲▼.



- Diasshowtype: Vælger typen af diasshow.
 - [EN GANG]: Diasshowet afsluttes efter alle billeder er vist.
 - [GENTAG PLAY]: Diasshowet fortsætter, til der slukkes for det.



INFORMATION

- Indlæsningsstiden afhænger af billedstørrelse og -kvalitet.
- Under afspilning af diasshowet er det kun det første billede af en movie-sekvens, der vises.
- Under afspilningen af et diasshow vises filer med lydoptagelser ikke.

Voice Memo

- Du kan tilføje en kommentar til et gemt stillbillede.
 - Tryk på udløserknappen for at begynde optagelsen, og lyd til stillbilledet vil blive optaget i 10 sekunder.
 - Du kan afbryde optagelsen ved igen at trykke på udløserknappen.




Beskyttelse af billeder

- Billeder kan vises kontinuerligt med forudbestemte intervaller. Du kan se diasshowet ved at slutte kameraet til en ekstern monitor.

1. Vælg den ønskede menufane ved at trykke på ikonet ▲▼.
2. Udvælgelsesvindue for et billede, som skal beskyttes, eller hvor beskyttelsen skal ophæves, vises.

[VÆLG]: Dobbeltklik på det billede, der skal beskyttes.

[ALLE]: Beskyt/fjern beskyttelsen af alle gemte billeder.

- Når du beskytter et billede, vises beskyttelsesikonet () på LCD-monitoren. (Et ubeskyttet billede har ingen indikator).
- Et låst billede er beskyttet og kan ikke slettes med slettefunktionerne, men det er IKKE beskyttet mod formatfunktionen.




Sletning af billeder

- De ubeskyttede filer i DCIM-mappen på memorykortet vil blive slettet. Husk, at de ubeskyttede billeder vil blive slettet permanent. Vigtige optagelser bør gemmes i en computer, inden du sletter dem. Startbilledet er gemt i kameraets interne hukommelse (ikke på memorykortet), og det vil ikke blive slettet, selv om du sletter alle billeder på memorykortet.

1. Vælg menufanen [SLET] ved at trykke på ikonet ▲▼.
2. Vælg den ønskede undermenufane.


[VÆLG]: Et vindue, hvor du kan vælge billeder til sletning, vises.

- Tryk på [JA] for at slette det ✓ markerede billede.
- Tryk på ikonet .
- (meddelelsen "SLET ALLE?" vises)
- Tryk på [JA] for at slette det ✓ markerede billede.



[ALLE]: Bekræftelsesvinduet vises.

- Tryk på [JA] for at slette alle ubeskyttede billeder.
 - Hvis der ikke er beskyttede billeder, slettes alle billeder, og meddelelsen [INTET BILLEDE!] vises.
3. Der vendes tilbage til afspilningsfunktionen, når billedet er slettet.

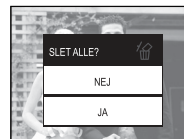


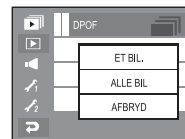
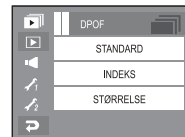
DPOF

- DPOF (Digital Print Order Format) gør det muligt at indlæse printinformationer i memorykortets MISC-mappe. Vælg de billeder, som skal udskrives og antallet af udskrifter.
- DPOF-indikatoren fremkommer på LCD-monitoren, når et billede med DPOF-information afspilles.
- Billederne kan derefter udskrives på DPOF-printere eller hos de fleste forhandlere med printservice.
- Denne funktion kan ikke benyttes til movie- og lydfiler.
- Selv om et memorykort ikke er isat, vises menuerne på LCD-monitoren, men de kan ikke vælges.

STANDARD

Med denne funktion kan du indlæse information om, hvor mange udskrifter af et billede du ønsker fremstillet.

1. Vælg menufanen [DPOF] ved at trykke på ikonet ▲▼.
2. Vælg [STANDARD]-menuen
3. Vælg den ønskede undermenu.
[EN]: Konfigurer antallet af udskrifter for de valgte billeder.
 - ◀▶ : Til valg af et billede til udskrivning.
 - ▲▼ : Vælg antallet af print.[ALLE BIL]: Konfigurer antallet af udskrifter af alle billeder bortset fra movie- og lydfiler.
 - ▲▼ : Vælg antallet af print.[AFBRYD]: Annullerer printopsætningen.
4. Tryk på OK-knappen for at bekræfte indstillingen. Hvis DPOF-information er tilknyttet et billede, vises DPOF-indikatoren ().




DPOF

■ Indeksbilleder (ikke movie- og lydfiler) udskrives som indeks.

1. Vælg menuen [DPOF] ved at trykke på ikonet ▲▼.
2. Vælg [INDEKS]-menuen.
3. Vælg den ønskede undermenu.

Hvis du vælger [NEJ]: Indeksprintindstillingen annulleres.

Hvis du vælger [JA]: Billedet vil blive udskrevet som indeks.

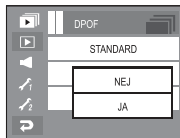

■ Printstørrelse: Du kan angive printstørrelse, når udskrevne billeder gemmes på hukommelsen. [STR.]-menuen er kun tilgængelig for DPOF 1.1-kompatible printere.

1. Vælg menuen [DPOF] ved at trykke på ikonet ▲▼.

2. Vælg [STR.]-menuen.

3. Vælg den ønskede undermenu.

[ET BILLEDE]: Et vindue, hvor du kan ændre printstørrelsen af et billede, vises.



- ◀▶ : Vælg et billede.
- ▲▼ : Ændring af printstørrelsen.
- OK: Dine ændringer vil blive gemt, og menuen lukkes.

[ALLE]: Udskriftsstørrelsen for alle gemte billeder ændres.

- ▲▼: Vælg en printstørrelse
- OK: Bekræft den ændrede indstilling.

[ANNULLER]: Annullér alle udskriftsstørrelsesindstillinger.

× DPOF [STR.] sekundær menu: Annullér, 3x5, 4x6, 5x7, 8x10.

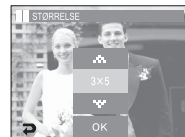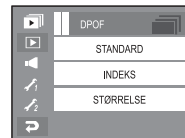

INFORMATION

- Afhængig af printerfabrikatet og -modellen kan det tage lidt længere tid at annullere udskrivningen.

Kopiering til kort

- Hermed kan du kopiere billeder, movie-sekvenser og lydoptagelser til memorykortet.

1. Vælg menuen [KOPI] ved at trykke på ikonet ▲▼.
2. Vælg den ønskede undermenu.
 - [NEJ]: Annullerer "kopiering til kort".
 - [JA]: Alle billeder, movie-sekvenser og lydoptagelser i den interne hukommelse kopieres til memorykortet, mens meddelelsen [BEHANDLER!] vises. Efter kopieringen vender skærmen tilbage til afspilning.



INFORMATION


- Hvis denne menu er valgt, og der ikke er et memorykort i kameraet, kan du vælge [KOPI]-menuen, men den kan ikke aktiveres.
- Hvis der ikke er nok ledig plads på memorykortet til at kopiere gemte billeder til den interne hukommelse (450MB), vil kommandoen [KOPI] kun kopiere nogle af billederne og vise meddelelsen [HUK. OPBRUGT]. Derefter vender kameraet tilbage til AFSPILNING. Husk at slette unødvendige filer for at frigøre plads, inden du sætter memorykortet i kameraet.
- Når du flytter billeder, der er gemt på den interne hukommelse, til memorykortet, vil de næste filnavne blive skabt i kortet for at undgå duplikering af filnavnet.
 - Når [RESET] i opsætningsmenuen [FIL] er indstillet: De kopierede filnavne starter efter det sidst gemte filnavn.
 - Når [SERIE] i opsætningsmenuen [FIL] er indstillet: De kopierede filnavne starter efter det sidst optagne filnavn. Efter kopiering af billederne til kortet, vil det sidst gemte billede i den sidst kopierede mappe blive vist på LCD-monitoren.

● Effekter: Billedredigering

Ændring af billedstørrelsen

- Til ændring af opløsningen (størrelsen) af de optagne billeder. Vælg [STARTB.], hvis du vil gemme et billede som startbillede. Billedet i den ændrede størrelse vil få et andet filnavn.

1. Vælg menuen [BILLEDJUSTERING].
2. Vælg [NY STØRRELSE]-menuen.
3. Vælg en ønsket størrelse.

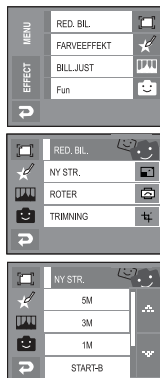

● Ny størrelsestype

(● : Valgbar)

Størrelse	3072 X 2304	3072 X 2048	3072 X 1728	2592 X 1944	2048 X 1536	Startbillede
7M	●	●	●	●	●	●
6M		●	●	●	●	
5M			●	●	●	
5M				●	●	●
3M					●	●
1M						●

INFORMATION



- Et stort billede kan ændres til et mindre billede, men ikke omvendt.
- Kun størrelsen af JPG-billeder kan ændres. Størrelsen af movie-sekvenser (AVI) og lydoptagelser (WAV) kan ikke ændres.
- Du kan kun ændre opløsningen af billedfiler, der er komprimeret med JPEG 4:2:2 formatet.
- Billedet i den ændrede størrelse vil få et andet filnavn. [STARTB.] gemmes ikke på memorykortet men i den interne hukommelse.
- Kun et [STARTB.]-billede kan gemmes. Hvis du gemmer et nyt [STARTB.]-billede, vil det eksisterende startbillede blive slettet.
- Hvis hukommelseskapaleteten er utilstrækkelig, vises meddelelsen [HUK. OPBRUGT] på LCD-monitoren, og billedet i den nye størrelse vil ikke blive gemt.

• Effekter: Billedredigering


Rotér

- Du kan rotere billederne i forskellige retninger. Når afspilningen af det roterede billede er afsluttet, vender det tilbage til sin oprindelige orientering.


1. Vælg menuen [BILLEDJUSTERING].
2. Vælg menuen [ROTÉR].
3. Tryk på ↶↷-ikonet for at rotere billedet.
 - ↷ ikon: Roterer billedet med uret.
 - ↶ ikon: Roterer billedet mod uret.
4. Tryk på [OK]-ikonet Det roterede billede vises.

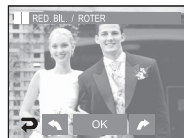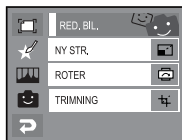


[GEMT BILLEDE]

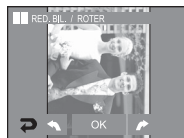

[Højre 90°]

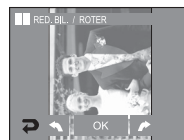

[Venstre 90°]

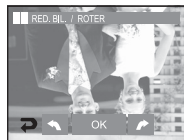


[180°]

- ※ Hvis du viser et roteret billede på LCD-monitoren, kan der være et tomt område til venstre og højre for billedet.

Beskæring

- Du kan vælge et udsnit af et billede og gemme det separat.

1. Vælg menuen [BILLEDJUSTERING].
2. Vælg menuikonet [BESKÆR] (✂).
3. Forstør billedet ved brug af zoom-knappen.
Brug ikonet ▲▼◀▶ til at flytte billedet.
4. Tryk på beskæringsikonet og beskæringsmenuen vises.
5. Vælg den ønskede undermenu.
 - [JA]: Det beskårne billede vil blive gemt under et nyt filnavn og vist på LCD-monitoren.
 - [NEJ]: Menuen til beskæring forsvinder.

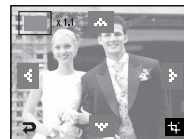

- ※ Er der ikke nok fri hukommelse til at gemme det beskårne billede, kan det ikke beskæres.



• Effekter: Farveeffekt

Farve

- Ved hjælp af kameraets digitalprocessor kan du tilføje billederne specielle effekter.

1. Vælg [FARVEEFFEKT]-menu.
2. Vælg [FARVE]-menu.
3. Vælg den ønskede farveeffekt.

- NOR** Brug ikke speciel effekt.
 - SW** Gem billede som S/H.
 - S** Gem billede som sepia.
 - R** Gem billede som rød.
 - G** Gem billede som grøn.
 - B** Gem billede som blå.
 - N** Gem billedets lysstyrke modsat konverteret.
4. Tryk på [GEM] for at gemme billedet med forudindstillet RGB-værdi.

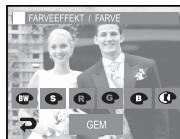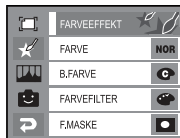


Brugerfarve

1. Vælg [FARVEEFFEKT]-menu.
2. Vælg [BRUGERFARVE]-menu.
3. Vælg R (Rød), G (Grøn), B (blå) farve.
 - ◀▶ -ikon: Vælger værdi for R, G, B.



Farvefilter


- Med denne menu kan du ændre billedets farveoplysninger (undtagen Rød, Blå, Grøn og Gul) til sort og hvid.

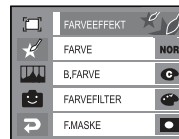

Tryk på ikonet [GEM] og billedet gemmes med et nyt filnavn.

Farvemasker

- Du kan justere graden af farvemætning for at fremhæve et vist område af billedet.
1. Vælg [FARVEEFFEKT]-menu.
 2. Vælg [FARVEMASKE].
 - Der vises en markør til udvælgelse af område.
 - +, - ikon: Ændring af maskestørrelsen
 - Tryk på LCD-monitoren: Flytter masken
 3. Tryk på [GEM].
 - Sløringseffekt, der er påført billedet, er gemt.

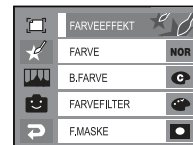


• Effekter: Billedjustering

1. Vælg [EFFECT]-menuen.
2. Vælg menuen [BILLEDJUSTERING].


Lysstyrke

- Du kan ændre billedernes lysstyrke.
 1. Vælg menuen [LYSSTYRKE].
 2. Du ændrer på lysstyrken ved at trykke på ikonet ◀▶.
 3. Tryk på GEM-ikonet og billedet gemmes med et nyt filnavn.

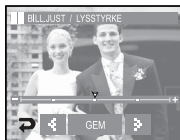

Kontrast

- Du kan ændre billedernes kontrast.
 1. Vælg menuen [KONTRAST].
 2. Du ændrer på kontrasten ved at trykke på ikonet ◀▶.
 3. Tryk på GEM-ikonet og billedet gemmes med et nyt filnavn.

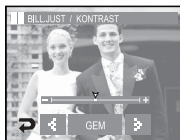

Tilføj støj

- Du kan tilføje støjefekt til billedet, så det fremstår som et gammelt fotografi.
 1. Vælg [] menu.
 2. Billedet med støjefekt vises. Tryk på [GEM]-ikonet og billedet gemmes med et nyt filnavn, mens meddelelsen [BEHANDLER!] vises.



Mætning

- Du kan ændre billedernes mætning.
 1. Vælg menuen [MÆTNING].
 2. Du ændrer på mætningen ved at trykke på ikonet ◀▶.
 3. Tryk på [GEM]-ikonet og billedet gemmes med et nyt filnavn.




• Effekter: Billedjustering

Rødøje-fix

- Rødøje-effekten kan fjernes fra billedet.

1. Vælg menuen [RØDØJE-FIX]
2. De røde øjne fjernes. Tryk på GEM-ikonet og billedet vil blive gemt.

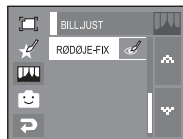


• Effekter: FUN

- Du kan tilføje forskellige sjove effekter til det gemte billede.
- Du kan ændre optagelsestilstanden ved at trykke på udløserknappen og afspilningsknappen.

Tegneserie

- Du kan tilføje en tekstboks til billedet, så det ser ud som en tegneserie.

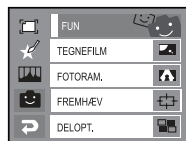

Vælg
Tegneserie
(📄)



En tegneserieramme vil blive vist

• Effekter: FUN




Vælg ramme med hjælp
af ◀ ▶ -knappen




Tryk på indstillingsikonet. Du kan tilføje
det andet billede. Tryk på ikonet for det
nye billede.



Vælg et billede

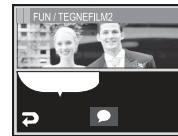

Du kan ændre placeringen af
tekstboksen ved at trykke på ikonet
(🗨).

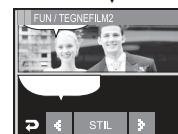

Du kan ændre typen og
placeringen af tekstboksen
ved at trykke på ikonet ◀ ▶.




Tryk på indstillingsikonet
og derefter på GEM-ikonet.
Billedet gemmes under et
nyt filnavn.




• Effekter: FUN

- Før du gemmer tegneseriebilledet, kan du ændre på det valgte billede
- 1. Tryk på nyt billede-ikonet. Det valgte billede slettes. (Et vindue til valg af andet billede vises).
- 2. Vælg et ønsket billede.

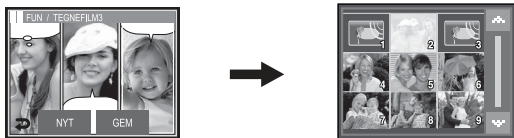


- 3. Skift placering af tekstboksen ved at trykke på ikonet (●) og tryk på indstil-ikonet.

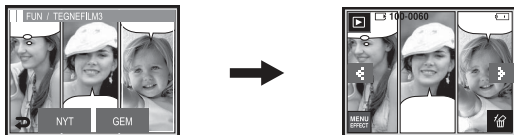

Fotorammer

- Du kan tilføje 9 rammelignende kanter til et billede, du vil tage.
- Dato & Klokkeslæt indkopieres ikke på billedet, hvis menuen Fotoramme benyttes.

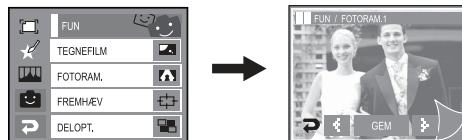


- Vælg fotoramme ved at trykke på knappen ◀▶ og tryk derefter på [OK]-ikonet.
- Tryk på GEM-ikonet og billedet gemmes med et nyt filnavn.



Effekter: FUN




F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8




F9

- Fotoramme vises. Tryk på udløserknappen for at tage et billede.

Fremhæv

- Du kan fremhæve en bestemt del af motivet i billedet. Motivet bliver således skarpt gengivet mod en uskarp baggrund. Vælg den ønskede ramme ved at trykke på ikonet ◀▶ og trykke på [OK]-ikonet.

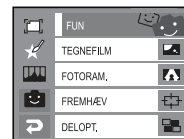

[Område 1]



[Område 2]



[Område 3]



[Område 4]

Tryk på ikonet [GEM] og billedet gemmes med et nyt filnavn.



• Effekter: FUN

● Sådan flyttes og ændres fokusfeltet

Du kan ændre fokusområdet efter valg af en Område-menu.

1. Vælg det ønskede fokusområde ved at trykke på ikonet ◀▶ og tryk på OK-knappen.
2. Vælg det ønskede felt ved at trykke på LCD-monitoren.
3. Tryk på GEM-ikonet og billedet gemmes med et nyt filnavn.




[Før ændring af området]



[Efter ændring af området]

Deloptagelser

- Du kan kombinere 2 -4 forskellige optagelser i et stillbillede.

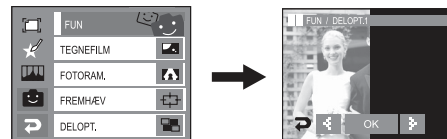

INFORMATION

- Hvis du trykker på udløser- eller afspilningsknappen, tages der et billede.

• Effekter: FUN

× Valg af 2 deloptagelser



Ved at trykke på
OK-knappen



[Ændring af placeringen:
Tryk på skærmen]

× Tryk og flyt billedet op/ned/ venstre/højre på LCD-monitoren.



[Valg af det andet billede:
Tryk på skærmen]

Tryk på
Nyt billede-ikon



Tryk på
indstillingsikonet



Det andet billede vælges. Tryk på indstillingsikonet.



Tryk på indstillingsikonet



Tryk på GEM-ikonet og billedet vil blive gemt.

- Efter det sidste deloptagelsesbillede er valgt, kan du ændre en del af deloptagelsesbilledet.

1. Efter det sidste billede er valgt, skal du trykke på indstillingsikonet



Tryk på indstillingsikonet



[Ændring af placeringen:
Tryk på skærmen]

• Effekter: FUN

2. Tryk på nyt billede-ikonet, og et vindue til valg af det andet billede vil blive vist.



Valg af billede:
Tryk på skærmen



3. Efter der er trykket på indstillingsikonet, skal du trykke på GEM-ikonet. Billedet gemmes under et nyt filnavn.



Klistermærke

■ Du kan tilføje et hvilket som helst af 9 slags klistermærker til dit billede.



Vælg [KLISTERMÆRKE]
([])



For at vælge skal du røre
ved klistermærket.



Tryk på LCD-monitoren
og det valgte
klistermærke tilføjes.



✕ Du kan tilføje de andre klistermærker (maks. 2 klistermærker)
ved at trykke på ikonet ([]). Tryk på ikonet ([]) for at slette
klistermærket.


Tryk på GEM-ikonet for at gemme billedet.



• Effekter: FUN

Penværktøj

- Du kan tilføje en tekst eller linjer på det gemte billede med pegepenen.

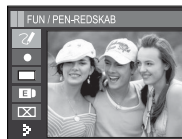

Brug pegepenen til at skrive
en tekst eller tegne en linje



Tryk på ikonet ►.




Tryk på GEM-ikonet og et
bekræftelsesvindue vises.
Tryk på [JA]-ikonet og billedet gemmes med
et nyt filnavn.



































































































※ Billedtavlens ikoner



• Lydmenu


- I denne tilstand kan du vælge lydindstillingerne. Du kan bruge setup-menuen med alle kamerafunktioner bortset fra lydoptagelse.
- Ting mærket med  er standardindstillinger.

Funktion	Menu	Undermenuer	Tilgængelig tilstand	Side
<div></div> <div>(LYD)</div>	LYDSTYRKE	FRA	                   	s. 68
		LAV		
		MEDIUM		
		HØJ		
	STARTLYD	FRA	                   	s. 68
		LYD 1		
		LYD 2		
		LYD 3		
	LUKKERLYD	FRA	                   	s. 68
		LUK.LYD 1		
		LUK.LYD 2		
		LUK.LYD 3		
	LYDEFFEKT	FRA	                   	s. 68
		LYD 1		
		LYD 2		
		LYD 3		
	AF-LYD	FRA	              	s. 68
TIL				

Lyd


[Lydstyrke]

- Du kan vælge lydstyrke til startlyd, betjeningslyd og udløserlyd.
- [LYDSTYRKE]-undermenuer: [FRA], [LAV], [MEDIUM], [HØJ].

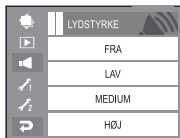


[Startlyd]

- Du kan vælge en lyd, som høres når kameraet tændes.
- [LYD]-undermenuer: [FRA], [LYD 1], [LYD 2], [LYD 3].
 - Hvis startbilledet er indstillet til [FRA], aktiveres startlyden ikke, selv om du har indstillet den til [TIL].

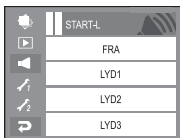


[Lukkerlyd]

- Du kan vælge en lukkerlyd.
- [LYD]-undermenuer: [FRA], [LUK.LYD 1], [LUK.LYD 2], [LUK.LYD 3].

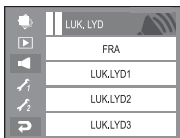


[Lydeffekt]

- Hvis du aktiverer funktionslydene (TIL), høres forskellige lydeffekter, når kameraet tændes og knapper indtrykkes, så du er orienteret om kameraets funktionsstatus.
- [LYD]-undermenu: [FRA], [LYD 1], [LYD 2], [LYD 3]

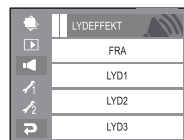



[Af-Lyd]

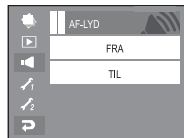
- Hvis du indstiller AF-lyden som TIL, vil lyden blive aktiveret når der fokuseres på et motiv, således at du kan være opmærksom på kameraets betjeningsstatus.
- [AF LYD]-undermenu: [Fra], [Til]



Indstillingsmenu

- I denne tilstand kan du vælge grundindstillingerne. Du kan bruge setup-menuen med alle kamerafunktioner bortset fra lyddoptagelse.
- Ting mærket med  er standardindstillinger.

Menufane	Hovedmenu	Undermenuer			Side
	Fil	Reset		Serie	s. 70
	Sprog	ENGLISH	한국어	FRANÇAIS	s. 70
		DEUTSCH	ESPAÑOL	ITALIANO	
		简体中文	繁體中文	日本語	
		РУССКИЙ	PORTUGUÊS	DUTCH	
		DANSK	SVENSKA	SUOMI	
		ไทย	BAHASA	عربي	
		Čeština	POLSKI	Magyar	
		Türkçe	-	-	
	DATO&TID	åå/mm/dd		mm/dd/åå	s. 70
		dd/mm/åå		Fra	
	Indfotografering	Fra		Dato	s. 71
		DATO&TID		-	
	LCD	Mørk		Normal	s. 71
		Lys		Auto	
	AF-lampe	Fra		Til	s. 71
	Startbillede	Fra		Logo	s. 71
		Brugerbillede		-	

Menufane	Hovedmenu	Undermenuer		Side
	H.VISNING	Fra	0,5, 1, 3 sek	s. 72
	AUTOSLUK	1, 3, 5, 10 min	-	s. 72
	LCD SPAR	Fra	Til	s. 72
	JUSTERING	-	-	s. 72
	VIDEO	NTSC	PAL	s. 73
	FORMAT	NEJ	JA	s. 74
	RESET	NEJ	JA	s. 74

× Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.

Setup 1

[Fil]

- Med denne funktion kan du vælge, hvordan filerne skal navngives.



[RESET]

: Efter nulstilling tildeles næste fil nummer 0001, også efter formatering, sletning af alle filer eller isætning af et nyt memorykort.

[SERIE]:

: Nye filer navngives med numre, der følger tidligere optagelser, også selv om du benytter et nyt memorykort, efter formatering eller sletning af alle filer.

- Den først oprettede mappe er 100SSCAM, og det første filnavn er SL740001.
- Filnavnene tildeles sekventielt fra SL740001 - SL740002 - ~ - SL749999.
- Mappenavnene tildeles sekventielt fra 100 til 999 som følger:
100SSCAM, 101SSCAM ~ 999SSCAM.
- Filerne på memorykortet overholder DCF (Design rule for Camera File system) formatet.

[Sprog]

- Du kan vælge mellem forskellige sprog på LCD-monitoren.

Selv om batteriet eller AC-adapteren fjernes og isættes/tilsluttes igen, husker kameraet indstillingen af sproget.

- Undermenuen [SPROG]:

Engelsk, koreansk, fransk, tysk, spansk, italiensk, S kinesisk, T kinesisk, japansk, russisk, portugisisk, hollandsk, dansk, svensk, finsk, thai, moderniseret malajisk / indonesisk, arabisk, polsk, ungarsk, tjekkisk og tyrkisk.




[Indstilling af dato/klokkeslæt og datoformat]

- Du kan ændre dato/klokkeslæt, som vil blive vist på billederne, samt datoformatet.

- Datoformat : [åå/mm/dd], [mm/dd/åå]

[dd/mm/åå], [FRA]

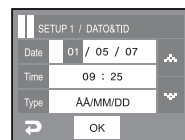

• Setup 1

[Indfotografering af tidspunktet for optagelsen]

- Dato/klokkeslæt kan indfotograferes på stillbilleder.

[FRA]: Dato/Klokkeslæt vil ikke blive indfotograferet på billedet.

[DATO]: Kun datoen vil blive indfotograferet på billedet.

[DATO&TID]: Dato/klokkeslæt vil blive indfotograferet på billedet.

Dato/klokkeslæt indfotograferes i nederste højre hjørne af billedet.

Udskrivningsfunktionen gælder kun stillbilleder på nær fotoramme effektfunktionen.

Afhængig af producent og printindstilling, kan datoen på et billede ikke blive udskrevet korrekt.




[LCD-lysstyrke]

- Du kan ændre LCD-lysstyrken.

- Undermenuer

[MØRK] [NORMAL] [LYS] [AUTO]

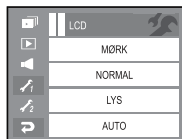


[Autofokuslampe]

- Du kan til- eller frakoble autofokuslampen.

- Undermenuer

[FRA]: AF-lampen lyser ikke under svage lysforhold.

[TIL]: AF-lampen lyser under svage lysforhold.

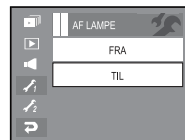

[Startbillede]

- Du kan vælge et hvilken som helst billede, som vises på LCD-monitoren, når kameraet er tændt.

- Startbillede: [FRA], [LOGO], [BRUGERB.]

- Du kan vælge et gemt billede til startbillede med [STARTB.] i [NY STR.]-menuen under afspilning.
- Startbilledet kan ikke slettes med [SLET]- eller [FORMAT]-menuen.
- Brugerbillederne vil blive slettet med [RESET]-menuen.



Setup 2

[H.Visning]

- Hvis du aktiverer Quick View, før du taget et billede, kan du se billedet, du lige har taget på LCD-monitoren i den tidslængde, der er indstillet i [Quick View]-opsætningen. Quick View kan kun benyttes til stillbilleder.

- Undermenuer

[FRA]: Quick View-funktionen kan ikke aktiveres.

[0,5, 1, 3 sek.]: Det optagne billede vises i det valgte tidsrum.



[Automatisk afbryder]

- Denne funktion slukker kameraet efter en vis tid for at spare på batteriet.

- Undermenuer

[1, 3, 5, 10 min.]: Kameraet slukkes automatisk, hvis det ikke har været benyttet i det specificerede tidsrum.



- Indstillingen af den automatiske afbryder vil blive bevaret efter udskiftning af batteriet.
- Den automatiske afbryderfunktion fungerer ikke, hvis kameraet er indstillet til PC-funktion, afspiller et diasshow, en lydoptagelse, en movie-fil eller er indstillet til deloptagelser.

[LCD Spar]


- Denne funktion slukker automatisk LCD-monitoren efter en vis tid for at spare på batteriet.

Hvis kameraet ikke benyttes i 30 sekunder, blinker lampen for strøm og kamerastatus, og LCD-monitoren slukker.

- Undermenuer


[FRA]: Sluk for LCD spar.

[TIL]: Tænd for LCD spar.

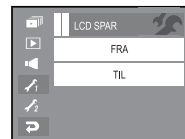

[Justerung]


- Denne menu øger pegepennens følsomhed. Tryk på pegefeltet på LCD-monitoren med pegepennen.
 - ✖ Efter at have trykket på pegefeltet tre gange er menuen indstillet, og live-billedet vises.
 - ✖ Når du justerer LCD-monitoren skal du trykke præcist på justeringspunktet; i modsat fald bliver menuerne på LCD-monitoren ikke valgt eller indstillet.

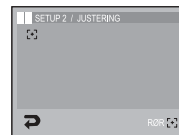

• Setup 2

[Valg af videosignal]

- Movie-udgangssignalet fra kameraet kan indstilles til NTSC eller PAL.
Valget afhænger af hvilket udstyr (monitor, TV osv.), kameraet er tilsluttet. PAL understøtter kun BDGHI.
- Brug af AV-kablet med kameraet :
- Slut kameraet til en ekstern monitor ved hjælp af det medfølgende AV-kabel. Monitoren slukkes, når der er etableret forbindelse, og billeder og movie afspilles på en ekstern monitor.
Ved tilslutning til en ekstern monitor, er der nogle funktioner, der ikke er tilgængelige.

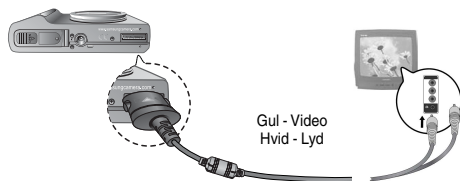

INFORMATION

- NTSC: U.S.A, Canada, Japan, Sydkorea, Taiwan, Mexico.
- PAL: Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tyskland, Østrig.
- Når du bruger et TV som ekstern monitor, skal du vælge den eksterne kanal eller AV-kanalen på tv-modtageren.
- Der kan være digital støj på den eksterne monitor; dette er ingen fejl.
- Hvis billedet ikke er i midten af skærmen, kan du bruge tv-kontrollerne til at centrere det.
- Når kameraet er tilsluttet en ekstern monitor, er der nogle dele af billedet, der ikke vises.
- Efter at have været tilsluttet en ekstern monitor kan det tage noget tid, før handlingen på berøringsskærmen genkendes. Brug den eksterne monitor korrekt ved hjælp af en pegepen.
- Følgende funktioner er tilgængelige ved tilslutning til en ekstern monitor:
 - ① Valg af afspilningstype (stillbillede, movie-clip og lyd)
 - ② Optagelse og afspilning af stillbillede/movie-clip/lyd
 - ③ Diasshow (afspillet med værdien, der er indstillet før tilslutning til ekstern monitor)
 - ④ Valg af stillbillede/movie-clip/lydfil i tilstanden delt skærm
 - ⑤ Billedforstørrelse
 - ⑥ Sletning af stillbillede/movie-clip/lydfil

• Setup 2

[Formatering af hukommelsen]

- Benyttes til formatering af hukommelsen. Hvis du kører [FORMAT] på hukommelsen, vil alle billeder - også de beskyttede billeder - og Verdensguidefiler blive slettet.


Husk at overføre vigtige filer til din computer inden du formaterer hukommelsen.

● Undermenuer

[NEJ]: Hukommelsen vil ikke blive formateret.

[JA]: Meddelelsen [BEHANDLER!] vises, og hukommelsen bliver formateret.

Hvis du kører [FORMAT] i afspilningsfunktion, vil en [INTET BILLEDE]-besked vises.

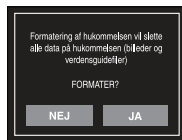

Husk at benytte FORMAT-funktionen til følgende memorykort.

- Et nyt memorykort eller et uformateret memorykort.
- Et memorykort, der har en fil, kameraet ikke genkender, eller der er blevet taget fra et andet kamera.
- Formatér altid memorykortet med kameraet. Hvis du indsætter et memorykort, der er blevet formateret med andre kameraer, memorykortlæsere eller computere, vil du få en [KORTFEJL!]-besked.

[Reset]

- Benyttes til at nulstille kameraindstillingerne. Hvis du vælger [RESET ALLE], bliver alle indstillingerne nulstillet.

● Undermenuer

[NEJ] : Alle indstillingerne bliver ikke nulstillet.

[JA]: Alle indstillingerne bliver nulstillet.




• PictBridge

- Via USB-kablet kan du slutte kameraet til en printer, der understøtter PictBridge (ekstra tilbehør), og udskrive billederne direkte. Filmklip og lydfiler kan ikke udskrives.

- Indstilling af kameraet til printertilslutning

1. Forbind kameraet og printeren med et USB-kabel.
2. Vælg [PRINTER]-menuen

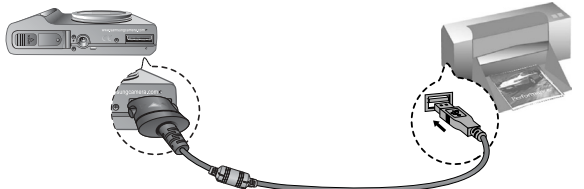

- ※ Hvis [USB]-menuen er indstillet til [COMPUTER], kan du ikke slutte en PictBridge-kompatibel printer til kameraet via USB-kablet ved meddelelsen [TILSL. COMPUTER]. I dette tilfælde skal du fjerne kablet og foretage trin 1 og 2 igen.
- ※ Du kan udskrive billeder ved at trykke på printknappen på bagsiden af kameraet.

- Easy printfunktion

- Når kameraet er indstillet til afspilning, og du slutter det til printeren, kan du nemt udskrive billeder.

- Tryk på printerikonet ():

Det viste billede vil blive udskrevet med printerens standardindstillinger.

- Tryk på ikonet ◀▶ : Forrige eller næste billede vælges.





• PictBridge: Udvælgelse af billeder

- Du kan udvælge de billeder, du ønsker at benytte
- Indstilling af antallet af kopier til udskrivning

1. Tryk på menuikonet og PictBridge-menuen vises.
2. Vælg menuen [BILLEDER]
3. Vælg den ønskede undermenu.

- Vælg [ET BIL.] eller [ALLE BIL.]. En skærm vises, hvor du kan vælge antallet af udskrifter.
- Tryk på ikonet ▲▼ for at vælge antallet af udskrifter.
- Hvis [ET BIL.] er valgt: Brug ikonet ◀▶ for at vælge et andet billede. Efter valg af et andet billede, kan du vælge antallet af print af dette billede.
- Når [ALLE BILLEDER] er valgt, udskrives alle billeder i henhold til det indstillede antal udskrifter.
- Tryk på OK-ikonet for at gemme, når du har valgt antallet af udskrifter.
- Tryk på udløserknappen, hvis du vil vende tilbage til menuen uden at vælge et antal print til udskrivning.


4. Tryk på printikonet () og billederne udskrives.

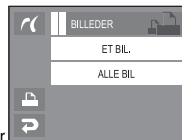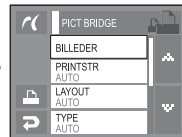

• PictBridge: Udskriftsindstillinger

- Du kan vælge menuer for papirstørrelse, printformat, papirtype, printkvalitet, tryk af dato og filnavne.

1. Tryk på menu-knappen og PictBridge-menuen vises.
2. Vælg den ønskede menu.
3. Vælg den ønskede undermenu. De tilgængelige menuer er anført nedenfor.

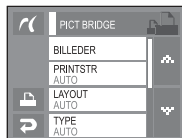

Menu	Funktion	Undermenu
Billeder	Vælg antallet af billeder til udskrivning.	Et billede, alle billeder
Printstr	Indstil papirstørrelsen.	Auto, Postkort, Kort, 4x6, L, 2L, Letter, A4, A3
Layout	Indstil antal billeder, som skal udskrives på et ark papir.	Auto, Fuld, 1, 2, 4, 8, 9, 16, Indeks
Type	Indstil papirkvaliteten.	Auto, Almindelig, Foto, Hurtigfoto
Kvalitet	Indstil billedkvaliteten for det billede, som skal udskrives.	Auto, Kladder, Normal, Fin
Dato	Indstil om der skal udskrives med tryk af dato.	Auto, fra, til
Filnavn	Indstil om der skal udskrives med tryk af filnavn.	Auto, fra, til
Reset	Initialiser brugervalgte konfiguration.	Nej, Ja

※ Visse menuvalg understøttes ikke på alle printere.


- Selv om et punkt ikke understøttes, vises det i menuen, men det kan ikke vælges.

• PictBridge: Nulstil

- Initialiserer brugervalgte konfigurationer.

1. Vælg menuen [RESET] ved at trykke på ikonet ▲▼.
2. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på -ikonet.
 - Hvis du vælger [NEJ]: Indstillingerne vil ikke blive nulstillet.
 - Hvis du vælger [JA]: Alle print- og billedindstillinger vil blive nulstillet.

※ Printerens standardindstillinger afhænger af printerfabrikatet.
Din printers standardindstillinger fremgår af printerens betjeningsvejledning.

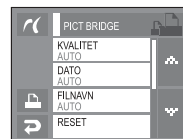

• Vigtige bemærkninger

Vær opmærksom på følgende!

- Udstyret rummer elektroniske præcisionskomponenter. Brug eller opbevar ikke udstyret under følgende forhold.
 - Hvor det kan blive udsat for store ændringer i temperatur og fugtighed.
 - Hvor det kan blive udsat for støv og snavs.
 - Hvor det kan blive udsat for direkte sollys eller høje temperaturer (f. eks. i en bil i solen).
 - Hvor det kan blive udsat for kraftig magnetisme eller vibrationer/stød.
 - Hvor det kan blive udsat for eksplosive eller brandfarlige dampe.
- Opbevar ikke kameraet på steder, hvor det kan blive udsat for støv, kemikalier (som naftalin eller malkugler), høje temperaturer eller fugtighed. Opbevar kameraet i en forseglet beholder (plastpose) med lidt fugtsugende salt, hvis det ikke skal benyttes i længere tid.
- Sand kan være særlig skadeligt for kameraer.
 - Pas på, der ikke kommer sand i kameraet, hvis du benytter det på stranden.
 - Du kan risikere, at kameraet bliver permanent beskadiget.
- Håndtering af kameraet
 - Pas på ikke at tabe kameraet eller udsætte det for stød eller vibrationer.
 - Beskyt den store LCD-monitor mod stød. Kameraet bør opbevares i sit etui, når det ikke er i brug.
 - Pas på ikke at dække for objektivet eller flashen, når du fotograferer.

- Dette kamera er ikke vandtæt. Håndtér ikke kameraet med våde hænder. Du risikerer at få et elektrisk stød.
- Pas på, der ikke kommer vand eller sand i kameraet, hvis du benytter det på stranden. Du kan risikere, at kameraet bliver permanent beskadiget.
- Ekstreme temperaturforhold kan forårsage problemer.
 - Hvis kameraet overføres fra kolde til varme og fugtige omgivelser, kan der opstå kondens på de følsomme elektroniske kredsløb. Hvis dette sker: Sluk kameraet, og vent mindst 1 time til al fugtighed er fordampet. Der kan også dannes kondens i memorykort. Hvis dette sker: Sluk kameraet og fjern memorykortet. Vent til al fugtighed er fordampet.
- Pas på objektivet
 - Hvis objektivet rettes direkte mod solen, kan billedsensoren blive beskadiget.
 - Pas på, der ikke kommer fingeraftryk eller snavs på objektivets overflade.
- Hvis kameraet ikke anvendes i lang tid, kan der opstå en elektrisk afladning. Det er en god idé at fjerne batteriet og memorykortet, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid.
- Hvis kameraet udsættes for elektronisk interferens, vil det slukke af sig selv for at beskytte memorykortet.

• Vigtige bemærkninger

- Pleje af kameraet
 - Brug en blød børste (kan købes i fotoforretninger) til forsigtigt at rengøre objektivet og LCD monitoren. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du benytte linsepapir, som er vædet med en dråbe objektivrensevæske. Rengør kamerahuset med en blød klud. Sørg for, at kameraet ikke kommer i kontakt med opløsningsmidler som benzol, insektdræbende midler, fortyndere osv. Dette kan skade kamerahuset og påvirke kameraets ydeevne. Hårdhændet behandling kan skade LCD-monitoren. Sørg for at undgå beskædigelser, og opbevar kameraet i tasken, når det ikke er i brug.
- Forsøg ikke at adskille eller modificere kameraet.
- I visse tilfælde kan statisk elektricitet udlade flashen. Dette er ikke skadeligt for kameraet og er ikke en fejlfunktion.
- Hvis billeder uploades eller downloades (når batteriladeren og USB-kablet begge er tilsluttet kamerastationen), kan dataoverførslen blive påvirket af statisk elektricitet. I så tilfælde skal USB-kablet frakobles og tilkobles igen, før man igen kan overføre billeder.
- Kontrollér altid kameraet inden vigtige optagelser.
 - Tag prøvebilleder og husk ekstra batterier.
 - Samsung påtager sig intet ansvar for fejlfunktion.

• Advarselsindikator

- Flere advarsler kan fremkomme på LCD-monitoren.

Hukommelsesfejl!

- Der er fejl på memorykortet
 - Sluk kameraet og tænd det igen.
 - Isætning af memorykortet.
 - Indsæt og formatér memorykortet (s. 74).

Kort låst!

- Memorykortet er låst
 - SD-memorykort: Skyd omskifteren til skrivebeskyttelse mod toppen af memorykortet.

Ingen plads!

- Memorykortet eller den interne hukommelse er fuld.
 - Indsæt ny hukommelse
 - Slet unødvendige billedfiler

Intet billede!

- Der er ingen billeder i hukommelsen
 - Tag billeder.
 - Isæt et memorykort med billeder.

Filfejl!

- Filfejl
 - Slet de fejlagtige filer.
- Der er fejl på memorykortet
 - Kontakt et servicecenter.

• Advarselsindikator

Svagt batteri!

- Batteriet har lav kapacitet.
→ Indsæt et fuldt opladet batteri.

Svagt lys!

- Hvis du fotograferer i mørke omgivelser
→ Brug flash, når du fotograferer.

Antal for højt!

- Hvis du har valgt for mange billeder i PictBridge-menuen.
→ Brug flash, når du fotograferer.

DCF fuld fejl

- Overtrædelse af DCF-format.
→ Vælg udskrivningsside inden for begrænsningen.

• Inden du kontakter et servicecenter

- Kontrollér venligst følgende

Kameraet kan ikke tændes

- Batteriet har lav kapacitet
→ Indsæt et fuldt opladet batteri (s. 12).
- Batteriet er indsat med polariteterne omvendt.
→ Indsæt batteriet i henhold til polariteterne (+, -).
- Batteriet er ikke isat
→ Isæt batteriet og tænd for kameraet.

Kameraet slukker under brug

- Batteriet er opbrugt
→ Indsæt et fuldt opladet batteri.
- Den automatiske afbryder har slukket kameraet
→ Tænd kameraet igen.

Batteriet aflades hurtigt

- Kameraet benyttes ved lav temperatur
→ Opbevar kameraet under varme forhold (f.eks. inde i en frakke eller jakke) og tag det kun ud for at tage billeder.

Kameraet kan ikke tage billeder, når du trykker på udløserknappen

- Der er ikke tilstrækkelig hukommelse
→ Slet unødvendige billedfiler.
→ Indsæt nyt memorykort.
- Memorykortet er ikke formateret
→ Indsæt og formatér memorykortet (s. 74).
- Memorykortet er opbrugt
→ Isæt et nyt memorykort.
- Memorykortet er låst
→ Se fejlmeddelelsen [KORT LÅST!].
- Kameraet er slukket
→ Tænd kameraet.
- Batteriet er opbrugt
→ Indsæt et fuldt opladet batteri (s. 12)
- Batteriet er indsat med polariteterne omvendt.
→ Indsæt batteriet i henhold til polariteterne (+, -).

• Inden du kontakter et servicecenter

Kameraet slukker pludseligt, mens det er i brug

- Kameraet standsede som følge af en fejlfunktion
→ Tag batteriet ud, sæt det i igen og tænd kameraet.

Billederne er utydelige

- Et billede blev taget uden indstilling af den korrekte makrofunktion
→ Vælg en passende makrofunktion, så billedet bliver skarpt.
- Motivet er uden for flashområdet
→ Sørg for, at motivet er inden for flashområdet.
- Objektivet er snavset eller fedtet
→ Rens objektivet.

Flashen udlades ikke

- Flash er koblet fra
→ Aktivér flashen.
- Kamerafunktionen kan ikke benyttes med flash
→ Se instruktionerne om brug af flashen (s. 27).

Dato/klokkeslæt viser forkert

- Dato/klokkeslæt er forkert indstillet, eller kameraet har genindstillet standardværdierne.
→ Genindstil dato/klokkeslæt.

Betjeningsknapperne virker ikke

- Kamerafejl
→ Tag batteriet ud, sæt det i igen og tænd kameraet.

En kortfejl er opstået, mens memorykortet sidder i kameraet

- Forkert kortformat
→ Formatér memorykortet.

Billederne kan ikke afspilles

- Forkert filnavn (ikke DCF-format)
→ Billedfilens navn må ikke ændres.

Indstillingen af hvidbalance eller effekter er forkert

- Hvidbalance- eller effektindstillingen er ukorrekt
→ Vælg en passende hvidbalance og effekt.

Billederne er overeksponeret

- Eksponering er for høj
→ Nulstil eksponeringskompensation.

Intet billede på ekstern monitor

- Den eksterne monitor er ikke tilsluttet kameraet korrekt
→ Kontrollér forbindelsen.
- Der er forkerte filer på memorykortet
→ Isæt et memorykort med de rigtige filer.

Når du benytter computerens Stifinder (Explorer), fremkommer [Ikke-permanent disk] (Removable Disk) ikke

- Kabelforbindelsen er ikke korrekt
→ Kontrollér forbindelsen.
- Kameraet er slukket
→ Tænd for kameraet.
- Operativsystemet er ikke Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS Mac OS 10.1 ~ 10.4. Alternativt understøtter computeren ikke USB.
→ Installér Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 10.1 ~ 10.4. på en computer, der understøtter USB.
- Kameradrivern er ikke installeret
→ Installér en [USB lagerdriver], der følger med kameraet.

• Specifikationer

- Billedsensor
 - Type: 1/2,5"CCD
 - Effektive pixels: Cirka 7,2 megapixels
 - Samlet antal pixels: Cirka 7,4 megapixels
- Objektiv
 - Brændvidde: NV objektiv $f = 4,7 \sim 17 \text{ mm}$
(35 mm film svarende til: 28 ~ 101 mm)
 - F Nr.: F/2,8 ~ F5,6
 - Digital zoom:
 - Stillbilledfunktion: 1,0x ~ 5,0x
 - Afspilningstilstand: 1,0x ~ 12,0x (afhængig af billedstørrelsen)
- LCD-monitor: 3.0" farve TFT LCD (7,62 cm) BERØRINGSPANEL
- Fokusering
 - Type: TTL autofokus (Multi-AF, Manuel fokusering, Ansigtssporing-AF)
 - Område

	Vidvinkel	Tele
Normal	80 cm ~ uendelig	
Makro	5 cm ~ 80 cm	30 cm ~ 80 cm
Auto	5 cm ~ uendelig	30 cm ~ uendelig

- Lukker-
 - tid: - Auto: 1 ~ 1/1.000 sek. - NAT: 16 ~ 1/1.000 sek.
- Eksponerings-
 - kontrol: Program AE
 - Lysmåling: Multi, Spot, Midter, Ansigtssporing
 - EV-kompensation: $\pm 2\text{EV}$ (1/3EV trin)
 - ISO ækvivalent: AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600

- Flash
 - Funktioner: Auto, Rød-øje-reduktion, Auto & Rød-øje-reduktion, Udfyldning, Flash med lang lukketid, Flash afbrudt
 - Område: Vidvinkel: 0,3 ~ 5,0 m, Tele: 0,5 m ~ 2,4 m (ISO AUTO)
 - Genopladningstid: Cirka 5,5 sek.
- Skarphed: Blød +, Blød, Normal, Hård, Hård +
- Speciel effektsikon
 - Effekt
 - Farveeffekt: S/H, Sepia, Rød, Grøn, Blå, Negativ, Brugerdefineret
 - Speciel farve: Farvemasker
 - Billedjustering: Mætning
 - SJOV: Tegneserie, Fremhæv, Deloptagelse, Fotoramme
 - Billedredigering
 - Ny størrelse, Rotér, Beskær
 - Farveeffekt: S/H, Sepia, Rød, Grøn, Blå, Negativ, Brugerdefineret, Farvefilter, Farvemasker
 - Billedjustering: Lysstyrke, Kontrast, Mætning, Støjeffekt, Rød-øje-fix
 - SJOV: Tegneserie, Fotoramme, Fremhæv, Klistermærke, Penværktøj
- Hvidbalance: AUTO, DAGSLYS, OVERSKYET, FLOURESCERENDE_H, FLOURESCERENDE_L, KUNSTLYS, CUSTOM
- Lydoptagelse: Lydoptagelse (afhængig af hukommelseskapacitet), Voice Memo til stillbilleder (maks. 10 sek.)
- Indfotografering af dato/klokkeslæt: DATO, DATO&KLOKKESLÆT, FRA (kan vælges af brugeren)
- Optagelse
 - Stillbilleder:
 - Indstillinger: Auto, Program, ASR, Nat, Portræt, Scene
 - Scene: Børn, Landskab, Nærfoto, Tekst, Solnedgang, Daggy, Modlys, Fyrværkeri, Stand&Sne, Selvfoto, Café, Mad
 - Optagelse: ENKELT, SERIE, AEB, Motion Capture, Smartoptagelse
 - Selvudløser: 10 sek., 2 sek., Dobbelt (10 sek. & 2 sek.), Fjern.

• Specifikationer

- Movie-optagelse:
 - Størrelse: 800x592, 640x480, 320x240
 - Billedfrekvens: 30 bps, 15 bps (20 bps for 800x592)
 - Billedstabilisator (valgfri)
 - Movie-redigering (indbygget): Pause under optagelse, Kopiering af stillbillede Tidsbeskæring

■ Driver-

- Medie:
 - Intern hukommelse: Cirka 450MB
 - Ekstern hukommelse: MMC plus: Maks. 2GB garanteret
SD / SDHC: Maks. 4GB garanteret
- * Ret til ændring af den interne hukommelses kapacitet uden varsel forbeholdes.
- Filformater:
 - Stillbillede: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
 - Movie: AVI (MPEG-4)
 - Audio: WAV
- Billedstørrelser

7 M	6 MP	5 MW	5 M	3 M	1 M
3072X 2304	3072X 2048	3072X 1728	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768

- Kapacitet (256 MB MMC)

	7 M	6 MP	5 MW	5 M	3 M	1 M
Superfin	63	74	89	88	131	381
Fin	116	137	166	162	236	520
Normal	171	192	229	223	318	600

※ Disse tal er udmålt under Samsungs normale testbetingelser og kan variere afhængigt af optageforholdene og kameraets indstillinger.

■ Afspilning

- Type: Enkeltbillede, Thumbnails, Diasshow, Movie-sekvens

■ Interface

- Digitaludgang: USB 2.0
- Lyd: Mono
- Videoudgang: PAL & NTSC (kan vælges af brugeren)
- DC strømstik: 24 pin tilslutning

■ Strømforsyning

- Genopladeligt batteri: SLB-1137D (1100mAh, 3.7V)
- Adapter: SAC-45, SUC-C2
- * Medfølgende batteri(er) afhænger af salgsregionen.

■ Størrelse (BxHxD): 104,5 x 61,8 x 21,8 mm (uden fremspring)

■ Vægt: 184,2 g (med batteri og kort)

■ Funktionstemperatur: 0 ~ 40°C

■ Luftfugtighed: 5 ~ 85%

■ Software

- Applikationssoftware: Digimax Master, Adobe Reader

※ Ret til ændring af specifikationerne uden varsel forbeholdes.

※ Alle varemærker tilhører de respektive ejere.

Bemærkninger om softwaren

Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brugen.

- Det medfølgende software rummer en kameradriver og billedredigeringssoftware til Windows
- Softwaren eller betjeningsvejledningen må ikke under nogen omstændigheder kopieres, hverken helt eller delvist.
- Rettighederne til softwaren gælder udelukkende til dette kamera.
- Hvis kameraet mod forventning er fejlbehæftet, vil det blive repareret eller ombyttet under garantien. Samsung påtager sig intet ansvar for skader, som skyldes forkert brug.
- En hjemmebygget PC eller en PC, der ikke er under fabrikantens garanti, er ikke dækket af Samsungs garanti.
- Denne betjeningsvejledning forudsætter, at du har et grundlæggende kendskab til computeren og operativsystemet.

Systemkrav

Windows	Macintosh
PC med Pentium II 450MHz processor eller større (Pentium 800MHz anbefales) Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista Minimum 128MB RAM (Over 512MB anbefales) CD-ROM-drev, USB-port Monitor: 1024x768 pixels, 16bit farvedybde (24bit farvedybde anbefales) Microsoft DirectX 9.0C	Power Mac G3 eller senere/ Intel processor Mac OS 10.1 ~ 10.4 Minimum 256MB RAM USB-port CD-ROM drev 110 MB ledig plads på harddisken Til afspilning af movie-sekvens Mac OS 10.1 eller senere MPlayer

Om softwaren

Når du har lagt den medfølgende CD i CD-ROM-drevet, fremkommer følgende åbningsbillede automatisk.



Inden du slutter kameraet til computeren, skal kameradriveren først installeres.

※ De skærbilleder der er vist i denne manual er baseret på den engelske udgave af Windows.

- Kameradriver: Denne muliggør, at billeder kan overføres mellem kameraet og computeren. Dette kamera benytter USB-driveren som kameradriver. Du kan benytte kameraet som en USB-kortlæser. Efter installation af driveren og tilslutning af kameraet til din computer, fremkommer [Ikke-permanent disk] (Removable Disk) i [Windows stifinder] (Explorer) eller [Denne computer] (My computer). Der medfølger kun en USB-driver til Windows. En USB-driver for MAC er ikke inkluderet i applikations-cd'en. Du kan anvende kameraet med Mac OS 10,1 ~ 10.4.
- XviD dekode: Muliggør afspilning af movie-sekvenser (MPEG-4), der er optaget med dette kamera, på en computer. Installér XviD dekoderen, hvis du vil afspille en movie-sekvens på computeren, som er optaget med dette kamera. Hvis en movie-sekvens ikke kan afspilles korrekt, skal du installere dekoderen. Denne software kan kun benyttes med Windows.
- Digimax Master: "Alt-i-ét" multimedie-software. Du kan downloade, vise, redigere og gemme dine digitalbilleder og movie-sekvenser med dette software. Dette software kan kun benyttes med Windows.

• Om softwaren

INFORMATION

- Husk at kontrollere systemkravene inden installation af driveren.
- For at afspille en movie-sekvens, der er optaget med dette kamera, på computeren, skal DirectX 9.0 eller senere version være installeret.
- Der kan gå 5 ~ 10 sekunder, inden det automatiske installationsprogram kører, afhængigt af din computers kapacitet. Hvis åbningsbilledet ikke fremkommer, kan du køre [Windows stifinder] (Explorer), og vælge [Installer.exe] på CD'en.

• Installation af softwaren


- Når du skal anvende dette kamera med en computer, skal softwaren først installeres. Herefter kan de lagrede billeder i kameraet kopieres til computeren og behandles med et billedredigeringsprogram.
- Du kan besøge Samsungs webside på internettet.

<http://www.samsungcamera.com> : Dansk
<http://www.samsungcamera.co.kr> : Koreansk

1. Auto-installationsvinduet vises. Klik på [Install]-menuen i installationsvinduet.




2. Installér kameradriveren og DirectX ved at vælge de pågældende knapper på skærmen.

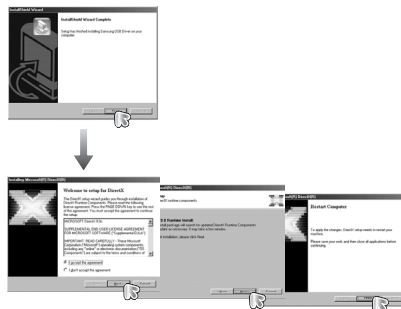

• Installation af softwaren

3. For at afspille en movie-sekvens, der er optaget med dette kamera, skal du installere Xvid dekoder.

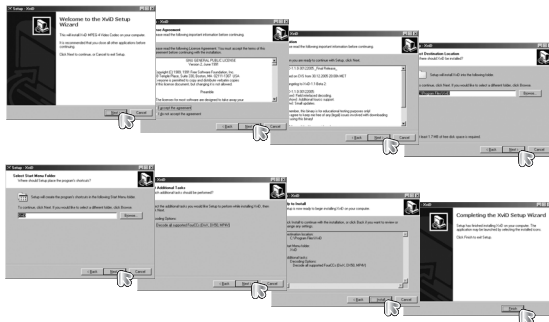


- ✗ XviD dekoderen distribueres i henhold til betingelserne for GNU General Public License, og enhver kan frit kopiere, modificere eller distribuere denne dekode; DER ER DOG INGEN GARANTI FOR ANVENDELIGHEDEN TIL SPECIFIKKE FORMÅL. Det forudsættes, at du overholder GNU General Public License, hvis du distribuerer denne dekode eller modifikationer heraf. Se yderligere information i GNU General Public License Documents (<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>).

4. Installér Digimax Master i den viste rækkefølge.



• Installation af softwaren

5. Efter genstart af computeren: Slut kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet.
6. Tænd kameraet. Guiden [Ny hardware fundet] (Found New Hardware) åbnes, og computeren genkender kameraet.
 - ✗ Hvis dit operativsystem er Windows XP, åbnes en billedviewer. Hvis Digimax Masters download-vindue åbnes, når du har startet Digimax Master, blev kameradrivere installeret korrekt.

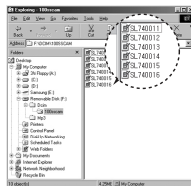

INFORMATION



- Hvis du har installeret kameradrivere, åbnes guiden [Ny hardware fundet] (Found New Hardware) muligvis ikke.
- På et Windows 98 SE system, åbnes guiden Ny hardware fundet og et vindue, der beder dig vælge driverfil, kan forekomme. Angiv i så fald "USB Driver" på den medfølgende CD.
- PDF-dokument från användarmanualen finns inkluderade på CD-skivan med mjukvaran, som medföljer denna kamera. Sök i dessa PDF-filer med Windows Utforskare. Innan du öppnar PDF-filerna måste du installera Adobe Reader, som finns inkluderat på CD-skivan med mjukvaran.
- För att installera Adobe Reader 6.0.1 korrekt måste Internet Explorer 5.01 eller senare version finnas installerad. Besök "www.microsoft.com" och uppdatera Internet-webläsaren (Internet Explorer).

• Start af PC-funktionen

- Når du sætter USB-kablet til en USB-port i computeren og tænder den, skifter kameraet automatisk funktion til PC-funktion.
- Når PC-funktionen er aktiv, kan du downloade de gemte billeder til din computer via USB-kablet.
- LCD-monitoren er altid slukket under brug af PC-funktionen.

■ Sådan tilsluttes kameraet en computer

1. Slut kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet.
2. Vælg [COMPUTER]-menuen

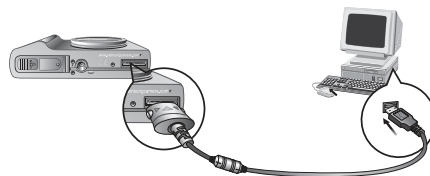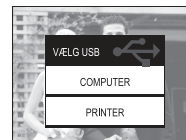

- ✗ Hvis du valgte [Printer] i trin 2, vises meddelelsen [Tilsl. Printer], når du slutter kameraet til printeren, og forbindelsen vil ikke blive etableret. Afbryd i så fald USB-kablet, og følg proceduren fra trin 1.

• Start af PC-funktionen

- Sådan afbrydes forbindelsen mellem kamera og computer: Se side 88 (Fjernelse af den ikke-permanente disk).

INFORMATION


- Før isætning af kabler eller AC-adapter, skal du kontrollere retningerne, og du må ikke tvinge noget på plads. Dette kan beskadige kablet eller kameraet.

• Aftagelig disk


- Downloading af billeder

Du kan downloade stillbillederne i kameraet til din computers harddisk og udskrive dem eller redigere dem med et billedbehandlingsprogram.


1. Slut kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet.
2. Vælg [Denne computer] (My computer) på skrivebordet og dobbeltklik på [Ikke-permanent disk → DCIM → 100SSCAM]. (Removable disk).

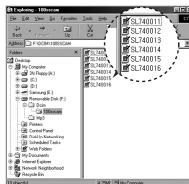


3. Vælg et billede og højreklik på musen.

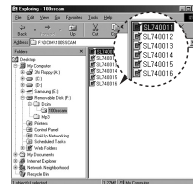


4. En pop-up menu fremkommer. Klik på [Klip] (Cut) eller [Kopier] (Copy) menuen.
 - [Klip]: Til flytning af filer.
 - [Kopier]: Til kopiering af filer.

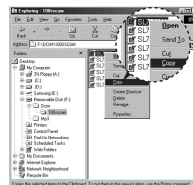

5. Klik på den mappe, hvor du vil indsætte filen.

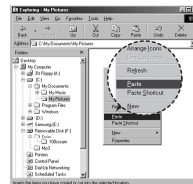

7. En billedfil er overført fra kameraet til din computer.

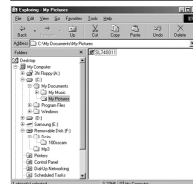

• Aftagelig disk

VÆR FORSIGTIG

- Det anbefales at kopiere billederne til computeren for at se dem. Hvis du åbner billederne direkte fra den ikke-permanente disk, kan der opstå uventede afbrydelser.
- Hvis du uploader et billede, som ikke er taget med dette kamera, til den ikke-permanente disk, fremkommer meddelelsen [FILFEJL!] på LCD-monitoren under afspilning, og ingen thumbnails vil blive vist.

• Fjernelse af den ikke-permanente disk

■ Windows 98SE

1. Kontrollér om filer er ved at blive overført. Hvis lampen for kamerastatus blinker, skal du vente, til den ophører med at blinke og lyser konstant.
2. Afmonter USB kablet.

■ Windows 2000/ME/XP/VISTA


(Illustrationerne kan afvige fra de viste, afhængig af det benyttede operativsystem).

1. Kontrollér om filer er ved at blive overført. Hvis lampen for kamerastatus blinker, skal du vente, til den ophører med at blinke og lyser konstant.

2. Dobbeltklik på ikonet [Tag hardwareenhedens stik ud] (Unplug or Eject Hardware) på proceslinjen.



3. Vinduet [Tag hardwareenhedens stik ud] (Unplug or Eject Hardware) åbnes. Vælg [USB Mass Storage Device] og klik på [Stop]-knappen.

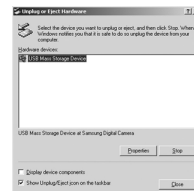


4. Et vindue fremkommer, hvor du kan vælge hvilken hardware, der skal stoppes. Vælg [USB Mass Storage Device] og klik på [OK]-knappen.



5. En meddelelse om at du nu kan fjerne hardwaren fremkommer. Klik på [OK]-knappen.



6. Vinduet [Tag hardwareenhedens stik ud] (Unplug or Eject Hardware) åbnes. Klik på knappen [Luk] (Close), og den ikke-permanente disk er fjernet korrekt.

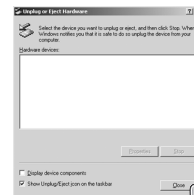

7. Afmonter USB-kablet.

• Brug af USB-driver til Mac

1. En USB-driver til MAC medfølger ikke på CD'en, da MAC operativsystemet understøtter kameradrivern.
2. Kontrollér MAC operativsystemet.
Dette kamera er kompatibelt med MAC OS 10.1 ~ 10.4.
3. Slut kameraet til Macintosh-computeren og kameraet til USB.
4. Et nyt ikon vil blive vist på skrivebordet, når du har tilsluttet kameraet.

• Udtagning af USB-driver til Mac

1. Dobbeltklik på det nye ikon, og mappen i hukommelsen vil blive vist.
2. Nu kan du vælge en billedfil og kopiere eller flytte den til computeren.


VÆR FORSIGTIG

- Mac OS 10.1 eller nyere versioner: Upload først fra computeren til kameraet, og fjern derefter den ikke-permanente disk med Extract-kommandoen.
- Hvis en movie-sekvens ikke kan afspilles på Mac OS, henvises du til følgende URL for at downloade og installere dekodern eller en filmafspiller (dvs. Mplayer)
*<http://www.divx.com/divx/mac>


• Afinstallation af USB-driveren til Windows 98SE

■ Sådan afinstalleres USB-driveren.

1. Slut kameraet til computeren, og tænd for begge.
2. Du skal kunne se den ikke-permanente disk i [Denne computer] (My Computer) ~[Window Stifinder] (Window Explorer).
3. Fjern [Samsung Digital Camera] under Enhedshåndtering (Device manager).

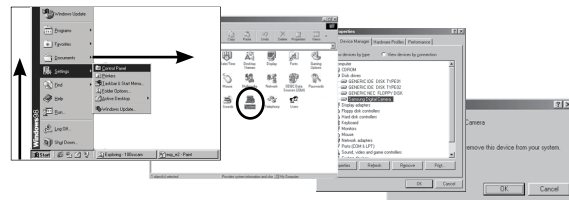

4. Afmonter USB kablet.
5. Fjern [Samsung USB Driver] med Tilføj/fjern programmer (Add/Remove Programs).

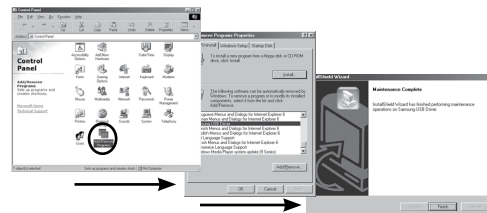

6. Afinstallationen er udført.


Digimax Master

- Du kan downloade, se, redigere og gemme dine digitalbilleder og movie-sekvenser med denne software. Denne software kan kun benyttes med Windows.
- For at starte programmet skal du klikke på Digimax Master på skrivebordet.


● Downloading af billeder

1. Slut kameraet til din computer.
2. Et vindue til downloading af billeder vises, når du har sluttet kameraet til computeren.

- For at downloade optagne billeder vælg [VÆLG ALLE]-knappen.
- Vælg den ønskede mappe i vinduet og klik på [VÆLG ALLE]-knappen. Du kan gemme optagne billeder og valgte mapper.
- Hvis du klikker på [ANNULLÉR]-knappen, annulleres downloading af billederne.

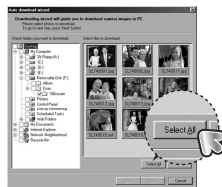


3. Klik på [(N)>]-knappen.

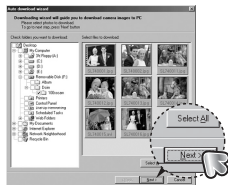


4. Vælg en destination og opret en mappe til de downloadede billeder og mapper.

- Mappenavn kan oprettes i datoorden, og billederne vil blive downloadet.
- Mappenavn kan oprettes efter ønske, og billederne vil blive downloadet.
- Hvis du vælger en mappe, som tidligere er oprettet, vil billederne blive downloadet.

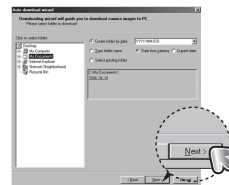

5. Klik på [NÆSTE>]-knappen.

6. Et vindue som vist her fremkommer. Den valgte mappes placering vises i den øverste del af vinduet. Klik på [Start]-knappen for at downloade billederne.

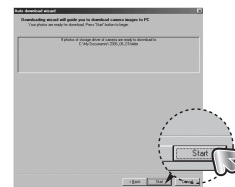


7. De downloadede billeder vises.



• Digimax Master

- Billedviewer: Du kan se de gemte billeder.

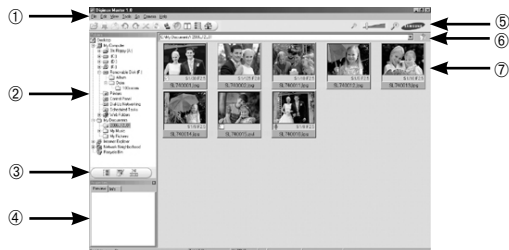

- Billedvieweren har følgende funktioner.

- ① Menubjælke: Du kan vælge menuer.
File, Edit, View, Tools, Change functions, Auto download, help, osv.
 - ② Vindue til udvælgelse af billeder: Du kan vælge de ønskede billeder i dette vindue.
 - ③ Menu til valg af multifunktion: Du kan vælge billedviewer og funktioner til billed- samt movie-redigering i denne menu.
 - ④ Preview-vindue: Du kan se et billede eller en movie-sekvens i preview og kontrollere multimediale informationer.
 - ⑤ Zoombjælke: Du kan ændre preview-størrelsen.
 - ⑥ Mappe-display: Du kan se placeringen af mappen med det valgte billede.
 - ⑦ Billed-display: Billederne i den valgte mappe vises.
- ✖ Yderligere information findes i hjælpemenuen [HJÆLP] til Digimax Master.

- Billedredigering: Du kan redigere et stillbillede.



- Billedredigeringsfunktionerne er følgende.

- ① Redigeringsbjælke: Du kan vælge følgende menuer.
[Tools]: Du kan ændre størrelsen af det valgte billede eller beskære det. Se [Help] menuen.
[JUSTÉR]: Du kan ændre billedkvaliteten. Se [Help] menuen.
[Retouch]: Du kan retouchere billedet eller benytte specielle effekter. Se [Help] menuen.
 - ② Tegneværktøjer: Redskaber til billedredigering.
 - ③ Billed-display: Det valgte billede vises i dette vindue.
 - ④ Preview-vindue: Du kan se det ændrede billede i preview.
- ✖ Et stillbillede, som er redigeret med Digimax Master, kan ikke afspilles i kameraet.
- ✖ Yderligere information findes i hjælpemenuen [HJÆLP] til Digimax Master.

• Digimax Master

- **Movie-redigering:** Du kan benytte stillbilleder, movie-sekvenser, tale og musikfiler i en movie-sekvens.



② Rammedisplay: Du kan indsætte multimediale filer i dette vindue.

- ✖ Visse movie-sekvenser, som er komprimeret med en dekode, der ikke er kompatibel med Digimax Master, kan ikke afspilles med Digimax Master.
- ✖ Yderligere information findes i hjælpemenue [HJÆLP] til Digimax Master.

- Movie-redigeringsfunktionerne er følgende.

① Redigeringsbjælke: Du kan vælge følgende menuer.

[Add Media]: Du kan føje andre mediefiler til en movie-sekvens.

[Edit Clip]: Du kan ændre lysstyrke, kontrast, farver og mætning.

[Effekter]: Du kan indsætte effekter.

[Set Text]: Du kan indsætte tekster.

[Narrate]: Du kan indsætte tale.

[Producér]: Du kan gemme den redigerede multimediale fil under et nyt navn.

Du kan vælge imellem filtyperne AVI, Windows media (wmv) og Windows media (asf).

• Oftest stillede spørgsmål (OSS)

■ Kontrollér venligst følgende, hvis USB-forbindelsen ikke fungerer.

Eks. 1 USB-kablet er ikke tilsluttet, eller det er ikke det medfølgende USB-kabel.
→ Tilslut det medfølgende USB-kabel.

Eks. 2 Kameraet genkendes ikke af din computer.
Undertiden optræder kameraet under [Ukendte enheder] (Unknown Devices) i Enhedshåndtering (Device Manager).
→ Installer kameradrivern korrekt. Installer kameradrivern korrekt. Sluk kameraet, fjern USB-kablet, tilslut igen USB-kablet og tænd kameraet.

Eks. 3 Der opstod en uventet fejl under filoverførslen.
→ Sluk kameraet og tænd det igen. Overfør filen igen.

Eks. 4 Ved brug af USB-hub.
→ Der kan opstå et problem ved tilslutning af kameraet til computeren via en USB-hub, hvis computeren og USB-hub'en ikke er kompatible. Slut altid kameraet direkte til computerens USB-port, hvis det er muligt.

Eks. 5 Er andre USB-enheder tilsluttet computeren
→ Kameraet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis det er tilsluttet en computer samtidig med et andet USB-kabel. I det tilfælde bør du frakoble det andet USB-kabel og kun slutte kameraets USB-kabel til computeren.

Eks. 6 Når jeg åbner Enhedshåndtering (Device Manager) ved at klikke på Start
→ Indstillinger (settings) → Kontrolpanel (Control Panel) → Ydeevne og vedligeholdelse (Performance and Maintenance) → System → Hardware
→ Enhedshåndtering (Device Manager), er der ukendte enheder (Unknown Devices) eller andre enheder (Other Devices) med et gult spørgsmålstegn (?) eller udråbstegn (!) ved siden af dem.
→ Højreklik på punktet med spørgsmålstegn (?) eller udråbstegn (!) og vælg "Fjern" ("Remove"). Genstart computeren og tilslut igen kameraet. Windows 98: Fjern kameradrivern, genstart computeren og geninstaller kameradrivern.

Eks. 7 Med visse sikkerhedsprogrammer (Norton AntiVirus, V3, etc.) opfatter computeren muligvis ikke kameraet som en ikke-permanent disk.
→ Stop sikkerhedsprogrammerne og slut kameraet til computeren.
Information om midlertidig deaktivering af sikkerhedsprogrammet findes i programmets betjeningsvejledning.

Eks. 8 Kameraet er tilsluttet USB-porten på forsiden af computeren.
→ Hvis kameraet er tilsluttet USB-porten på forsiden af computeren, genkender computeren muligvis ikke kameraet. Slut kameraet til en USB-port på bagsiden af computeren.

■ Hvis du ikke kan afspille movie-sekvensen på computeren
× Hvis en movie-sekvens, som er optaget med kameraet, ikke kan afspilles på computeren, skyldes det sandsynligvis den på computeren installerede dekode.

• Oftest stillede spørgsmål

- Hvis en dekoder for afspilning af movie-sekvens ikke er installeret eller ikke er kompatibel.

→ Installér dekoderen som anført herunder.

[Installation af dekoder til Windows]

- 1) Sæt CD'en, som fulgte med kameraet, i computeren.
 - 2) Kør Windows Stifinder (Explorer), vælg mappen [CD-ROM drev:\XviD] og klik på XviD-1.1.2-01112006.exe.
- ※ XviD dekoderen distribueres i henhold til GNU (General Public License), og enhver kan kopiere, distribuere og ændre denne dekoder. XviD dekoderen distribueres i henhold til GNU (General Public License), og enhver kan kopiere, distribuere og ændre denne dekoder. Yderligere information findes i licensdokumenterne (<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>).

[Installation af dekoder til Mac OS]

- 1) Besøg følgende webside for at downloade dekoderen. (<http://www.3ivx.com/download/macoss.html>)
 - 2) Klik på [Free Download], og vinduet til download vises.
 - 3) Kontrollér versionen af Mac OS og klik på knappen [DOWNLOAD] for at downloade 3ivx dekoderen.
 - 4) Kør den downloadede fil og dekoderen til afspilning af movie-sekvenser vil blive installeret.
- ※ Når CPU'en er Intel Processor, skal du afspille filmen med MPlayer.

- Hvis DirectX 9.0 eller nyere ikke er installeret

→ Installér DirectX 9.0 eller nyere version.

- 1) Sæt CD'en, som fulgte med kameraet, i computeren.
- 2) Kør Windows Stifinder (Explorer), vælg mappen [CD-ROM drev:\USB Driver\ DirectX 9.0] og klik på filen DXSETUP.exe. DirectX vil blive installeret. Du kan downloade DirectX fra <http://www.microsoft.com/directx>.

- Hvis computeren "fryser" gentagne gange (Windows 98), mens kameraet er tilsluttet computeren.

→ Hvis computeren har været tændt i lang tid (Windows 98), og kameraet skal tilsluttes gentagne gange, registrerer computeren muligvis ikke kameraet. Genstart i så fald computeren.

- Hvis computeren, som er tilsluttet kameraet, "fryser" under opstarten af Windows.

→ Afbryd forbindelsen mellem kameraet og computeren og Windows starter korrekt. Hvis problemet opstår gentagne gange, skal du frakoble Legacy USB Support og genstarte computeren. Legacy USB Support findes i computerens BIOS setup-menu. (BIOS setup-menuen afhænger af computerfabrikatet; visse BIOS-menuer har ikke Legacy USB-support). Hvis du ikke selv kan ændre menuen, kan du søge vejledning hos computerfabrikanten.

- Hvis en movie-sekvens ikke kan slettes, hvis du ikke kan åbne den ikke-permanente disk, eller hvis en fejlmeddelelse vises under filoverførslen.

→ Hvis du kun installerer Digimax Master, kan ovennævnte problemer opstå lejlighedsvis.

- Luk Digimax Master-programmet ved at klikke på Digimax Master-ikonet på proceslinjen.
- Installér alle applikationsprogrammer, som findes på den medfølgende CD.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt



Korrekt bortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.



Samsung Techwin tager hensyn til miljøet i alle stadier af produktudviklingen, og gør deres bedste for at give kunderne mere miljøvenlige produkter.

Økomærket repræsenterer Samsung Techwins vilje til at udvikle miljøvenlige produkter og angiver, at produktet opfylder EU RoHS-direktivet.

MEMO

• MEMO

• MEMO



SAMSUNG

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION

145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121

TEL : (82) 31-740-8222, 8488, 8490

FAX : (82) 31-740-8398

www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsungcamerausa.com

If you have any questions or comments relating to
Samsung cameras, Please contact
the SAMSUNG customer care center

SAMSUNG FRANCE S.A.S.

HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :

00 800 22 26 37 27 (Numéro Vert-Appel Gratuit)

www.samsungphoto.fr

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GmbH

ZENTRALE, KEINE REPARATUR

AM KRONBERGER HANG 6

D-65824 SCHWALBACH/TS, GERMANY

TEL: 49 (0) 6196 66 5303

FAX: 49 (0) 6196 66 5366

TECHNISCHE SERVICE HOTLINE:

00800 4526 3727

(nur kostenfrei für Anrufe aus Deutschland)

Die Adressen Ihrer Kundendienste sowie die
Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte aus dem
beiliegenden Falblatt (SAMSUNG INTERNATIONAL
WARRANTY CERTIFICATE)

INTERNET: www.samsungcameras.de

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD

NO.9 ZHANGHENG STREET. MICRO-ELECTRONIC

INDUSTRIAL PARK JINGANG ROAD TIANJIN CHINA.

POST CODE : 300385

TEL : 800-810-5858

www.samsungcamera.com.cn

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED

SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE

HILLSWOOD BUSINESS PARK

CHERTSEY KT16 OPS U.K.

TEL : 00800 12263727

(free for calls from UK only)

UK Service Hotline : 01932455320

www.samsungcamera.co.uk

RUSSIA INFORMATION CENTER

SAMSUNG ELECTRONICS

117545 ST. DOROZHNYA BUILDING 3,

KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA

TEL : (7) 495-363-1700

CALL FREE : (8) 800 555 55 55 (from Russia only)

www.samsungcamera.ru

Internet address - [http : //www.samsungcamera.com](http://www.samsungcamera.com)



The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)